


My Book[®]

Essential[™]

Manuel d'utilisation

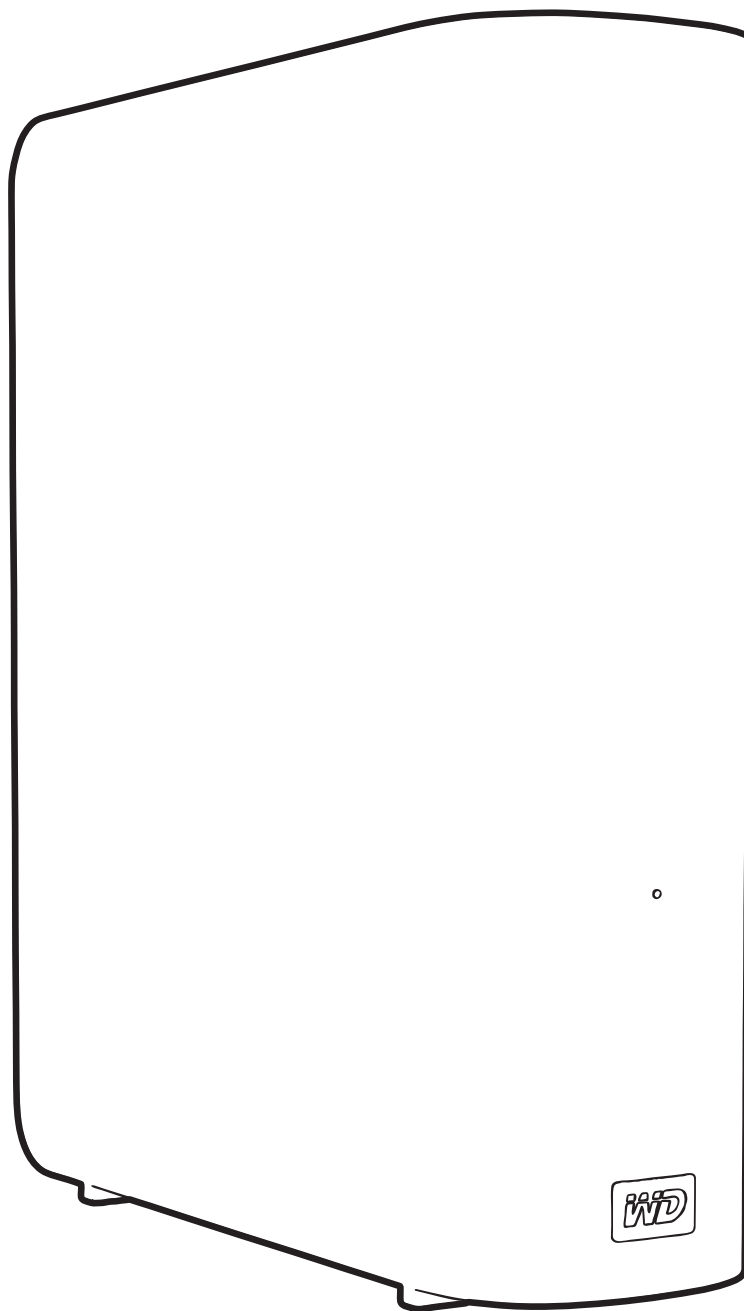

Service et assistance WD

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur support.wdc.com. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD® à l'un des numéros de téléphones présentés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le Support technique WD. Le support technique par e-mail est gratuit pendant toute la période de garantie et notre base de connaissances très complète est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour vous maintenir informé des nouvelles fonctionnalités et services, n'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse <https://register.wdc.com>.

Accéder à l'assistance en ligne

Visitez notre site Web d'assistance produit support.wdc.com et sélectionnez l'une des rubriques suivantes :

- **Téléchargements** – Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement** – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours** – Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances** – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.

Contactez l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et logiciel de votre système.

Amérique du Nord		Asie Pacifique	
Anglais	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australie	1 800 42 9861
Espagnol	800.832.4778	Chine	800 820 6682/+65 62430496
		Hong-Kong	+800 6008 6008
		Inde	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europe (numéro gratuit)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonésie	+803 852 9439
		Japon	00 531 650442
		Corée	02 703 6550
Europe	+31 880062100	Malaisie	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Moyen-Orient	+31 880062100	Philippines	1 800 1441 0159
Afrique	+31 880062100	Singapour	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Table des matières

Service et assistance WD	ii
Accéder à l'assistance en ligne	ii
Contacter l'assistance technique WD	ii
1 À propos de votre lecteur WD	1
Caractéristiques	1
Contenu du carton	2
Accessoires en option	3
Compatibilité du système d'exploitation	3
Formatage du disque	3
Description physique	4
Voyant d'alimentation/activité	5
Bouton d'alimentation	5
Interface USB 3.0	5
Fente de sécurité Kensington®	5
Enregistrement de votre lecteur	5
Précautions de manutention	5
2 Connexion du lecteur et prise en main	6
Connexion du lecteur	6
Prise en main du logiciel WD SmartWare	8
Présentation de WD SmartWare	12
Écran d'accueil WD SmartWare	13
Écran Gestion du lecteur	14
Consultation des rubriques d'aide en ligne et informations	15
Prise en main sans le logiciel WD SmartWare	15
3 Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur	16
À propos de la sauvegarde des fichiers de votre ordinateur	16
Sauvegarde complète	18
Fonctions de sauvegarde avancées	19
Sélection de fichiers spécifiques à sauvegarder	20
Modification des paramètres du logiciel de sauvegarde	20
4 Récupération de fichiers sauvegardés	23
À propos de la récupération de fichiers	23
Récupération de fichiers	23
Dossiers	27
Récupération d'une version précédente d'un fichier ou de fichiers supprimés	27
Récupération de la totalité de vos fichiers	27

5	Verrouillage et déverrouillage du lecteur	28
	Protection du lecteur par mot de passe	28
	Déverrouillage du lecteur	29
	Déverrouillage du lecteur avec le logiciel WD SmartWare	30
	Déverrouillage du lecteur sans le logiciel WD SmartWare	31
	Changement de mot de passe	31
	Désactivation de la fonction de verrouillage de lecteur	32
6	Gestion et personnalisation de votre lecteur	33
	En utilisant l'icône WD SmartWare	33
	Ouverture du logiciel WD SmartWare	33
	Vérification de l'état du lecteur	33
	Alertes de l'icône de surveillance	34
	Déconnexion du lecteur en toute sécurité	34
	Par l'icône WD SmartWare	34
	Utilisation du bouton d'alimentation	34
	Personnalisation de vos paramètres logiciels	35
	Indiquer un dossier de récupération différent	35
	Définition des options de préférences	36
	Personnalisation des paramètres de votre lecteur	36
	Enregistrement de votre lecteur	38
	Réglage du minuteur de veille du lecteur	38
	Effacement du lecteur	39
	Activation des fonctions de sauvegarde et de récupération	41
	Désinstallation du logiciel WD SmartWare	41
	Désinstallation sous Windows XP	41
	Désinstallation sous Windows Vista ou Windows 7	42
	Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque	42
7	Vérification du bon fonctionnement du lecteur	43
8	Utilisation du lecteur avec un Mac	45
	Reformatage du lecteur	45
	Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque	45
	Connexion du lecteur et prise en main	45
	Amélioration des performances avec WD +TURBO	46
	Installation du logiciel WD SmartWare	48
	Écran d'accueil de WD SmartWare	50
	Par l'icône WD SmartWare	51
	Ouverture du logiciel WD SmartWare	51
	Vérification de l'état du lecteur	52
	Démontage du lecteur en toute sécurité	53
	Utilisation de l'icône WD SmartWare	53
	Utilisation de l'icône My Book	54
	Utilisation du bouton d'alimentation	54

Déverrouillage du lecteur	54
Déverrouillage du lecteur avec le logiciel WD SmartWare	54
Déverrouillage du lecteur sans le logiciel WD SmartWare	56
Désinstallation du logiciel WD SmartWare	57
9 Dépannage	58
Installation, partitionnement et formatage du lecteur	58
Foire aux questions	58
A Installation d'un pilote SES	60
Installation sous Windows XP	60
Installation du pilote automatiquement	60
Installation du lecteur manuellement	62
Installation sous Windows Vista	63
Installation du pilote automatiquement	64
Installation du lecteur manuellement	65
Installation sous Windows 7	67
B Informations sur la conformité et la garantie	69
Conformité réglementaire	69
Appareil de classe B selon la FCC	69
Conformité ICES/NMB-003	69
Conformité de sécurité	69
Conformité CE pour l'Europe	69
GS Mark (Allemagne seulement)	69
Notice KCC (République de Corée seulement)	70
Conformité environnementale (Chine)	70
Informations de garantie	70
Service après-vente	70
Garantie limitée	71
Licence GNU GPL (General Public License)	71
Index	72

À propos de votre lecteur WD

Bienvenue sur votre disque dur externe My Book® Essential : une solution élégante de haute capacité de stockage pour tous les chapitres de votre vie numérique. Notre édition la plus récente propose un logiciel de sauvegarde visuel, intuitif, automatique et continu, ainsi qu'une protection de sécurité par verrouillage du disque.

Le disque dur externe USB My Book Essential de WD affiche des ventes records et met en avant le logiciel WD SmartWare qui sauvegarde vos données automatiquement et en continu, indique la progression de la sauvegarde et récupère vos fichiers perdus sans effort.

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- [Caractéristiques](#)
- [Contenu du carton](#)
- [Accessoires en option](#)
- [Compatibilité du système d'exploitation](#)
- [Formatage du disque](#)
- [Description physique](#)
- [Enregistrement de votre lecteur](#)
- [Précautions de manutention](#)

Caractéristiques

Les caractéristiques essentielles du lecteur My Book Essential sont les suivantes :

Un design plus petit, épuré, et moderne – Nous avons conçu ces disques durs primés encore plus petits, au style plus épuré et élégant. Comme d'habitude, cette forme de livre prend moins de place sur votre bureau et permet d'héberger proprement deux ou plusieurs lecteurs My Book comme des volumes sur une étagère.

Le logiciel WD SmartWare™ – Une solution de sauvegarde intuitive qui vous donne le pouvoir de :

- Protégez automatiquement vos données – Détendez-vous ! Vos données sont en sécurité. La sauvegarde automatique en continu permet de créer immédiatement une deuxième copie lors de l'ajout ou de la modification d'un fichier.
- Voir la progression de votre sauvegarde – Il faut le voir pour le croire. La sauvegarde visuelle organise et affiche votre contenu en catégories en indiquant la progression de votre sauvegarde.
- Récupérer des fichiers perdus sans effort – Récupérez vos précieuses données à l'emplacement d'origine où vous avez perdu toutes vos données, supprimé un fichier ou simplement remplacé un fichier important.
- Prendre les commandes – Personnalisez votre sauvegarde, définissez la sécurité du lecteur, lancez des diagnostics, gérez les paramètres d'alimentation et bien d'autres choses encore à partir du centre de commande WD SmartWare.
- Verrouillage du disque – Soyez tranquille sachant que vos données sont protégées contre tout accès non autorisé ou vol par une protection par mot de passe et un chiffrement matériel à 256 bits.

Interface USB 3.0 – Une connexion simple, pratique et compatible sur divers ordinateurs.

Econome en énergie – Les disques durs externes My Book sont conçus pour économiser de l'énergie. WD GreenPower Technology™ permet de réduire la consommation électrique interne jusqu'à 30 %, un mode veille réduit la consommation pendant les moments d'inactivité, et une fonction d'économie d'énergie arrête et redémarre le lecteur avec votre ordinateur.

Respectueux de l'environnement – Nous avons conçu un petit boîtier en matériaux recyclés pour réduire au minimum les déchets. Nous vous invitons à le recycler.

Prêt à brancher en plug-and-play sur les ordinateurs Windows – Formaté NTFS pour assurer la compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation Windows.

Prise en charge de lecteurs multiples – Une seule installation du logiciel permet la prise en charge de jusqu'à trois disques durs WD (My Book ou My Passport équipés du logiciel WD SmartWare).

Important : Pour les informations et actualités les plus récentes sur les produits WD, visitez notre site www.westerndigital.com. Pour accéder au logiciel, micrologiciel, documentation et informations les plus récents sur les produits, consultez <http://products.wdc.com/updates>.

Contenu du carton

Tel qu'illustré sur la figure 1, le carton de votre disque dur My Book Essential inclut les éléments suivants :

- Disque dur externe My Book Essential
- Logiciel WD SmartWare (inclus sur le disque dur)
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Guide d'installation rapide

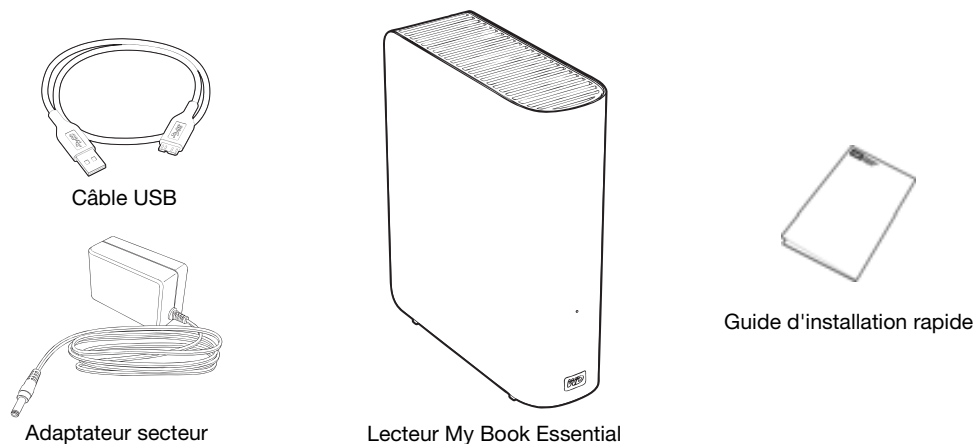


Figure 1. My Book Contenu du carton

Accessoires en option

Pour plus d'informations sur les accessoires en option sur ce produit, visitez :

USA	www.shopwd.com ou www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca ou www.wdstore.ca
Europe	www.shopwd.eu ou www.wdstore.eu
Tous les autres	Contactez le support technique WD de votre région. Pour contacter le support technique près de chez vous, visitez support.wdc.com et consultez la réponse N° 1048 dans la base de connaissances.

Compatibilité du système d'exploitation

Votre disque dur My Book Essential et le logiciel WD SmartWare sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants :

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

La compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

Pour les meilleures performances et fiabilité, installez toujours les dernières mises à jour et service pack (SP). Sous Windows, allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Windows Update**. Sur Mac, allez dans le menu **Apple** et sélectionnez **Mise à jour de logiciels**.

Formatage du disque

Votre lecteur My Book Essential est préformaté en tant qu'une seule partition NTFS pour une compatibilité avec les derniers systèmes d'exploitation Windows. Si vous souhaitez utiliser le disque sur un ordinateur Mac, voir « Reformatage du lecteur » à la page 45 et « Dépannage » à la page 58.

Description physique

Tel qu'illustré sur la figure 2 et ka figure 3 page 4, le disque dur My Book Essential comporte :

- Voyant d'alimentation/activité à l'avant
- Connecteur et bouton d'alimentation, port d'interface, et fente de sécurité à l'arrière

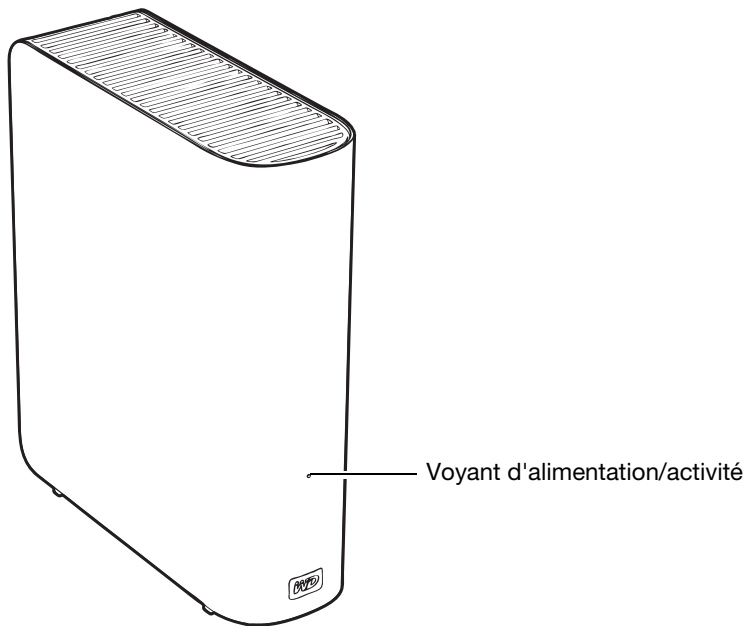


Figure 2. Avant du lecteur My Book Essential

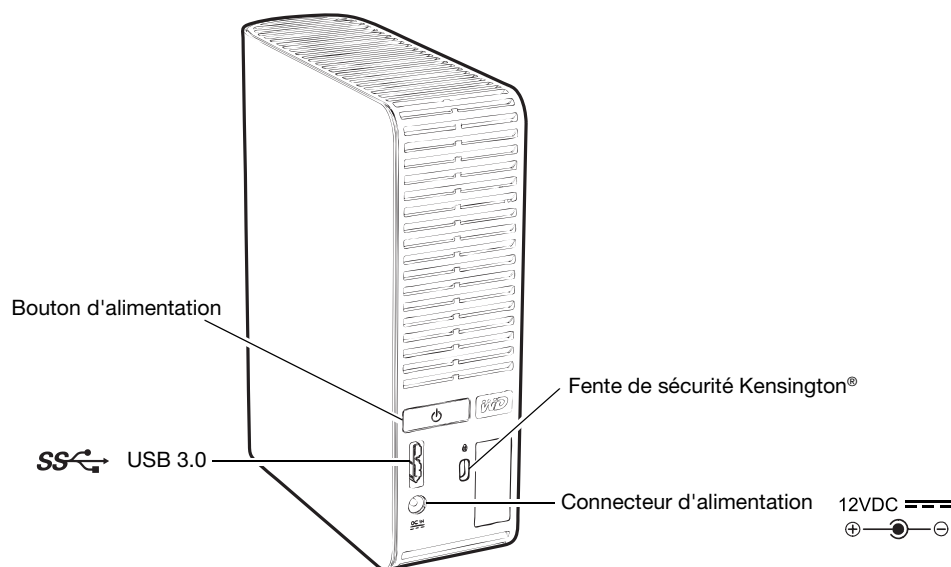


Figure 3. Arrière du lecteur My Book Essential

Voyant d'alimentation/activité

Le voyant d'alimentation/activité indique le statut d'alimentation et l'activité du lecteur comme suit :

Témoin LED	Etat alimentation/activité
Allumé fixe	Inactif
Clignotant rapidement environ 3 fois par seconde	Activité
Clignotant lentement, environ toutes les 2,5 secondes	Système en veille

Bouton d'alimentation

Le bouton d'alimentation est utilisé pour baisser l'alimentation en toute sécurité et éviter de perdre des données ou d'endommager le lecteur. Le bouton d'alimentation ne s'allume que quand le logiciel WD SmartWare est installé et actif sur votre ordinateur.

Remarque : Si vous débranchez le lecteur après l'avoir éteint à l'aide du bouton d'alimentation, il se rallume automatiquement si vous le rebranchez à votre ordinateur démarré. Si vous laissez le lecteur branché à votre ordinateur après l'avoir éteint à l'aide du bouton d'alimentation, vous devez réappuyer sur le bouton d'alimentation pour le rallumer.

Interface USB 3.0

USB Super-Speed (USB 3.0) autorise des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 Gb/s. L'USB 3.0 assure la compatibilité ascendante avec USB 1.1. La connexion à un port USB 2.0 ou USB 1.1 permet des transferts de données aux vitesses suivantes :

- USB 2.0 – jusqu'à 480 Mb/s
- USB 1.1 – jusqu'à 12 Mb/s

Fente de sécurité Kensington®

Pour la sécurité de votre lecteur, la fente de sécurité Kensington autorise un câble de sécurité Kensington standard (vendu séparément). Pour plus d'informations sur la fente de sécurité Kensington et les produits disponibles, visitez le site www.kensington.com.

Enregistrement de votre lecteur

Enregistrez toujours votre My Book Essential pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales. Vous pouvez facilement enregistrer votre disque à l'aide du logiciel WD SmartWare, comme indiqué dans « Enregistrement de votre lecteur » à la page 38. Vous pouvez également l'enregistrer en ligne à l'adresse register.wdc.com.

Précautions de manutention

Les produits WD sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin pendant le déballage et l'installation. Les lecteurs peuvent être endommagés par une manipulation sans précaution, par des chocs ou des vibrations. Respectez toujours les précautions ci-dessous pour le déballage et l'installation de votre produit de stockage externe.

- Ne pas secouer ni faire tomber le lecteur.
- Ne pas déplacer le lecteur pendant son fonctionnement.
- Ne pas utiliser ce produit comme disque dur portable.
- Pour assurer une ventilation correcte, ne pas obstruer les fentes de ventilation du lecteur.

2

Connexion du lecteur et prise en main


Ce chapitre donne des instructions sur la connexion du lecteur et l'installation du logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur. Il est constitué des rubriques suivantes :

- [Connexion du lecteur](#)
- [Prise en main du logiciel WD SmartWare](#)
- [Prise en main sans le logiciel WD SmartWare](#)

Connexion du lecteur

Pour connecter le lecteur My Book sur votre ordinateur Windows, vous pouvez soit :

1. Selon votre zone géographique et si nécessaire, changez l'adaptateur de l'alimentation comme suit :

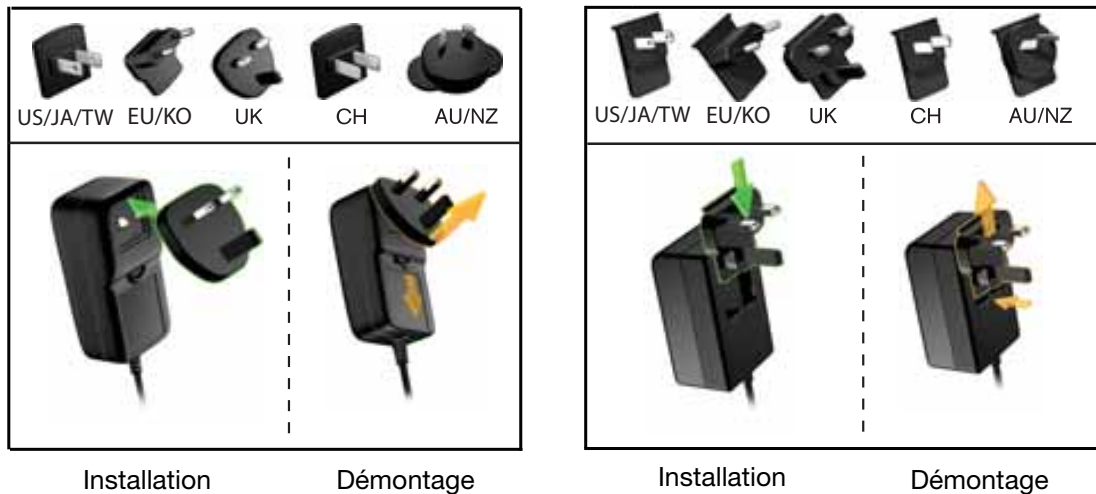

2. Allumez votre ordinateur.
3. Connectez le lecteur My Book comme indiqué dans la Figure 4.

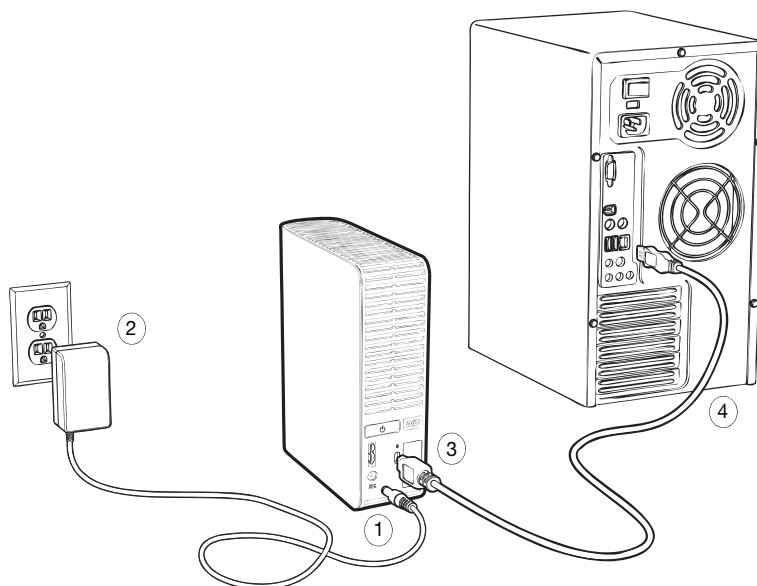


Figure 4. Connexion du lecteur My Book

Remarque : Si vous avez reformaté le lecteur pour une utilisation sous Mac, passez le reste de la procédure et consultez « Connexion du lecteur et prise en main » à la page 45.

4. Si un écran de l'assistant Nouveau matériel détecté apparaît, cliquez sur **Annuler** pour le fermer.

Le logiciel WD SmartWare qui se trouve sur le disque installe le pilote approprié pour votre lecteur My Book.

5. Vérifiez que le disque dur My Book s'affiche bien dans le poste de travail de l'Explorateur Windows.
6. Plusieurs écrans peuvent apparaître, selon le système d'exploitation de votre ordinateur :

Si votre système d'exploitation est . . .	ALORS . . .
Windows XP	Passez à l'étape 7.
Windows Vista ou Windows 7	Passez à l'étape 9 page 8.

7. Pour Windows XP, un ou deux écrans peuvent apparaître, selon que la fonction l'exécution automatique (lecture automatique) est activée ou désactivée :

SI l'exécution automatique (lecture automatique) est . . . sur votre ordinateur,	ALORS . . .
Activé	Passez à l'étape a.
Désactivé	Passez à étape b.

- a. Sur Windows XP avec l'exécution automatique (lecture automatique) activée – La fenêtre de bienvenue dans WD SmartWare (voir Figure 5).
- b. Sur Windows XP avec l'exécution automatique (lecture automatique) désactivée, cliquez pour ouvrir la liste du lecteur My Book dans l'Explorateur Windows et double-cliquez sur l'application WD SmartWare pour afficher l'écran Bienvenue dans WD SmartWare (voir Figure 5).



Remarque : Si un lecteur Flash est installé sur votre ordinateur, l'écran est animé.

Figure 5. Ecran de bienvenue dans WD SmartWare

8. Poursuivez à « Prise en main du logiciel WD SmartWare » dans la section suivante.
Si vous ne souhaitez pas installer le logiciel WD SmartWare, voir « Prise en main sans le logiciel WD SmartWare » à la page 15.

9. Pour Windows Vista ou Windows 7, deux ou trois écrans peuvent apparaître, selon que la fonction l'exécution automatique (lecture automatique) est activée ou désactivée :

Si l'exécution automatique (lecture automatique) est . . . sur votre ordinateur,	ALORS . . .
Activé	Passez à l'étape a.
Désactivé	Passez à étape b.

- a. Sur Windows Vista ou Windows 7, quand l'exécution automatique (lecture automatique) est activée, cliquez sur **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers** sur l'écran de la lecture automatique, et double-cliquez sur l'application WD SmartWare pour afficher l'écran Bienvenue sur WD SmartWare (voir Figure 5 à la page 7).
- b. Sur Windows Vista ou Windows 7, quand l'exécution automatique (lecture automatique) est désactivée, ouvrez **Ordinateur**, cliquez pour ouvrir la liste du disque dur My Book dans l'Explorateur Windows, et double-cliquez sur le fichier d'application WD SmartWare pour afficher l'écran Bienvenue dans WD SmartWare (voir Figure 5 à la page 7).
10. Poursuivez à « Prise en main du logiciel WD SmartWare » dans la section suivante.
Si vous ne souhaitez pas installer le logiciel WD SmartWare, voir « Prise en main sans le logiciel WD SmartWare » à la page 15.

Prise en main du logiciel WD SmartWare

Prise en main du logiciel WD SmartWare :

1. L'invite **Que voulez-vous faire ?** sur l'écran Bienvenue dans WD SmartWare affiche trois options pour prendre en main le logiciel WD SmartWare :

Si vous voulez installer . . .	ALORS cliquez sur . . .
La version complète du logiciel WD SmartWare, avec les fonctionnalités de sauvegarde automatique et continue, de récupération, de protection par mot de passe et de gestion du disque, et : <ul style="list-style-type: none"> • Lancer votre première sauvegarde • Protéger votre disque par mot de passe ou l'enregistrer 	Bouton Installer WD SmartWare .
Seulement les fonctionnalités de protection par mot de passe du verrouillage et de gestion du lecteur du logiciel WD SmartWare, et protégez par mot de passe ou enregistrez votre lecteur,	Bouton Installer les paramètres du lecteur .
La version complète du logiciel WD SmartWare et récupérer les fichiers que vous avez déjà sauvegardés sur votre disque My Book vers un autre ordinateur,	Lien Récupérer une sauvegarde .

2. Lisez les termes du contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer.
3. Attendez la fin de l'installation du logiciel. Ceci peut prendre quelques minutes.

4. Après l'achèvement de l'installation :

**Si vous cliquez sur . . .
à l'étape 1,**

ALORS, le logiciel WD SmartWare affichera . . .

Installer WD SmartWare

L'écran de sauvegarde initiale pour effectuer votre première sauvegarde (voir Figure 6 à la page 10). Vous pouvez ensuite :

- Lancer votre première sauvegarde – Voir « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 16 avant de cliquer sur **Lancer une sauvegarde**, puis passez à l'étape 5.
- Passez la sauvegarde et affichez l'écran initial Paramètres du lecteur WD SmartWare (Figure 7 à la page 10) – Voir « Protection du lecteur par mot de passe » à la page 28 et « Enregistrement de votre lecteur » à la page 38 avant de cliquer sur **Passer la sauvegarde**, puis passez à l'étape 6, page 11.

Remarque : Dans ce cas, l'écran initial Paramètres du lecteur WD SmartWare inclut un bouton **Retourner à la sauvegarde** pour retourner à l'écran initial Sauvegarde.

Installer les paramètres du lecteur

L'écran initial de gestion du lecteur Paramètres du lecteur pour sécuriser et enregistrer votre lecteur (Figure 7 à la page 10).

- a. Voir :
 - « Protection du lecteur par mot de passe » à la page 28
 - « Enregistrement de votre lecteur » à la page 38
- b. Passez à l'étape 7 page 11.

Récupérer une sauvegarde

L'écran d'accueil de WD SmartWare pour accéder aux fonctions de WD SmartWare :

- a. Voir Figure 8 à la page 11 et « Récupération de fichiers sauvegardés » à la page 23.
- b. Ceci achève la procédure de prise en main après sélection de **Récupérer une sauvegarde**.

Remarque : Les écrans initiaux Sauvegarde et Paramètres du lecteur n'apparaissent qu'une seule fois – lors de la première installation du logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur. Ensuite, le lancement du logiciel affiche l'écran d'accueil pour vous permettre de choisir ce que vous souhaitez faire.

5. Après avoir lancé votre première sauvegarde :

- a. Cliquez sur **Continuer vers les paramètres** pour afficher l'écran initial Paramètres du lecteur de WD SmartWare (Figure 7 à la page 10).
- b. Voir « Protection du lecteur par mot de passe » à la page 28 et « Enregistrement de votre lecteur » à la page 38 avant de cliquer sur **Continuer** pour afficher l'écran d'accueil de WD SmartWare (Figure 8 à la page 11).

Ceci achève la procédure de prise en main après sélection de **Installer WD SmartWare** et lancement de votre première sauvegarde.



Figure 6. Écran initial Sauvegarde



Écran initial Paramètres du lecteur de WD SmartWare



Écran de gestion des paramètres du lecteur
Paramètres du lecteur

Figure 7. Écran initial Paramètres du lecteur

6. Après avoir indiqué un mot de passe de protection, cliquez sur **Terminer** pour fermer l'écran initial Paramètres du lecteur de WD SmartWare et afficher l'écran d'accueil de WD SmartWare (Figure 8).

Ceci achève la procédure de prise en main si vous avez sélectionné **Installer WD SmartWare** et passé la sauvegarde.

7. Après avoir indiqué un mot de passe de protection, cliquez sur **Terminer** pour fermer l'écran initial de gestion du lecteur Paramètres du lecteur.

Ceci achève la procédure de prise en main après sélection de **Installer les paramètres du lecteur**. Dans ce cas :

- Ouvrir le logiciel WD SmartWare affiche l'écran d'accueil de gestion du lecteur (voir Figure 9 à la page 12) avec seulement l'onglet **Paramètres** qui vous permet de lancer toutes les tâches de gestion du lecteur (voir « Personnalisation des paramètres de votre lecteur » à la page 36).
- Cliquez sur l'onglet **Paramètres** affiche l'écran de gestion du lecteur Paramètres du lecteur avec un bouton **Préférences** qui vous permet d'activer les fonctions de sauvegarde et de récupération (voir Figure 17 à la page 28 et « Activation des fonctions de sauvegarde et de récupération » à la page 41).



Figure 8. Écran d'accueil WD SmartWare

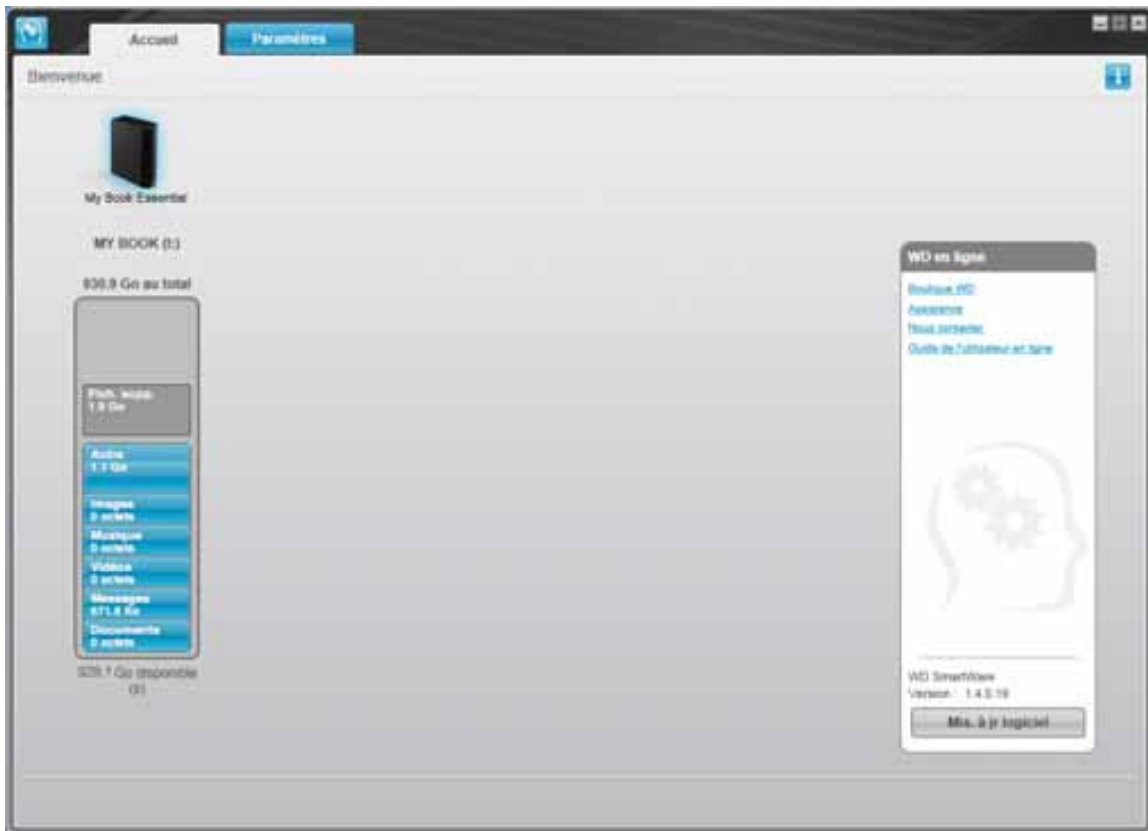


Figure 9. Ecran Gestion du lecteur

Présentation de WD SmartWare

Le logiciel WD SmartWare est un outil intuitif qui vous donne le pouvoir de :

- Sécuriser votre lecteur – Dans les paramètres du lecteur, créez un mot de passe pour protéger votre lecteur contre tout accès non autorisé ou vol de données.
- Protéger automatiquement vos données – Sauvegarde automatique et continue effectuant une copie lors de chaque ajout ou modification de fichier.

Remarque : La protection par sauvegarde automatique est continue tant que votre lecteur My Book est connecté à votre ordinateur. Ensuite, chaque fois que vous déconnectez et reconnectez le lecteur sur votre ordinateur, le logiciel WD SmartWare réanalyse votre ordinateur pour y détecter les fichiers nouveaux ou modifiés et reprend la sauvegarde automatique et continue comme auparavant.

- Voir la progression de votre sauvegarde – Il faut le voir pour le croire. La sauvegarde visuelle organise et affiche votre contenu en catégories en indiquant la progression de votre sauvegarde.
- Récupérer les fichiers perdus sans effort – Retrouvez vos données importantes dans leur emplacement d'origine, que vous ayez perdu l'ensemble de vos données ou si vous avez simplement effacé un fichier important.

Écran d'accueil WD SmartWare

L'écran d'accueil de WD SmartWare propose quatre options d'onglet :

- Accueil – Contient une jauge de contenu avec la capacité de chaque disque dur intégré ou connecté à votre ordinateur (voir Figure 8 à la page 11)
- Sauvegarde – Gère les sauvegardes existantes ou en crée de nouvelles pour vos données importantes, notamment films, musique, documents, e-mail et images (voir Figure 10 à la page 17)
- Récupération – Récupère des données précieuses perdues ou remplacées (voir Figure 13 à la page 24)
- Paramètres – Gère la sécurité, les diagnostics, paramètres d'alimentation et de sauvegarde (voir Figure 11 à la page 21)

Sur l'écran d'accueil de WD SmartWare, vous pouvez modifier le lecteur principal à organiser en catégories par la boîte déroulante de sélection située sur le nom de votre ordinateur. Si vous sélectionnez un disque dur différent, le logiciel WD SmartWare pourra identifier les catégories de fichiers sur ce disque dur. Cliquez alors sur :

- L'onglet **Sauvegarder** pour sauvegarder les fichiers depuis le disque sélectionné sur votre lecteur My Book
- L'onglet **Récupération** pour récupérer les fichiers sauvegardés depuis votre lecteur My Book sur un emplacement de votre ordinateur

Dans la jauge de contenu pour le disque dur de votre ordinateur, tous vos fichiers pouvant être sauvegardés apparaissent sur fond bleu en six catégories où :

Cette catégorie de fichiers	Inclut les fichiers portant les extensions suivantes
Documents	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml et autres extensions de document
Messages	.mail, .msg, .pst et autres extensions de fichiers de messages
Musique	.mp3, .wav, .wma et autres extensions de musique
Vidéos	.avi, .mov, .mp4 et autres extensions de vidéo
Images	.gif, .jpg, .png et autres extensions d'image
Autre	Autres fichiers n'appartenant pas aux cinq catégories principales

Pour une liste complète de toutes les extensions de fichier incluses, recherchez la réponse ID 3644 dans la base de connaissances WD à l'adresse <http://support.wdc.com>.

Remarque :

- La catégorie **Système**, affichée sur fond gris foncé inclut tous les fichiers de votre système d'exploitation qui ne peuvent pas être sauvegardés. Les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont notamment les fichiers système, les fichiers de programme et d'applications et les fichiers de travail tels que les fichiers .tmp et .log, ainsi que *tout* fichier se trouvant dans les dossiers temporaires.
- La catégorie **Récupéré**, aussi affichée sur fond gris foncé, inclut les fichiers récupérés depuis une sauvegarde précédente. Ils ne peuvent pas non plus être sauvegardés.
- En faisant passer le curseur sur une catégorie, vous verrez affiché le nombre de fichiers dans la catégorie.

Dans la jauge de contenu de votre lecteur My Book, la catégorie **Fichiers supplémentaires** inclut tous les fichiers indiqués dans la partie d'espace utilisé des propriétés de votre lecteur. Cet espace n'est pas accessible pour sauvegarde.

Remarque : Le petit nombre de fichiers qui sont représentés dans la catégorie **Fichiers supplémentaires** lors de la première installation du logiciel WD SmartWare – avant d'effectuer votre première sauvegarde – représente les fichiers système et les fichiers cachés qui ont été placés là par le système d'exploitation de votre ordinateur lorsque vous avez installé le lecteur.

Ecran Gestion du lecteur

L'écran d'accueil de gestion du lecteur est disponible après avoir sélectionné **Installer les paramètres du lecteur**, installé le logiciel, choisi les paramètres initiaux du lecteur, et ouvert le logiciel WD SmartWare. Cet écran a deux options d'onglet :

- Accueil – Contient une jauge de contenu affichant la capacité et les contenus de votre lecteur My Book (voir Figure 9 à la page 12).
- Paramètres – Gère les mêmes paramètres de sécurité, de diagnostic, et d'alimentation que l'écran Paramètres du lecteur WD SmartWare et fournit un bouton **Préférences** pour activer les fonctions Sauvegarde et Récupération (Figure 17 à la page 28).


Lorsque vous copiez des fichiers sur votre disque, la jauge de contenu les affiche en six catégories :

- **Documents**
- **Messages**
- **Musique**
- **Vidéos**
- **Images**
- **Autre**

Voir « Écran d'accueil WD SmartWare » à la page 13 pour une description de ces catégories de fichier.

Remarque : Le petit nombre de fichiers qui sont représentés dans la catégorie **Fichiers supplémentaires** lors de la première installation du logiciel WD SmartWare – avant qu'aucun fichier n'ait été copié sur le lecteur – représente les fichiers système et cachés que le système d'exploitation de votre ordinateur y a placé automatiquement lors de l'installation du lecteur.

Consultation des rubriques d'aide en ligne et informations

Chaque écran de WD SmartWare permet d'accéder facilement aux informations d'aide en ligne pour vous guider rapidement dans vos tâches de sauvegarde, de récupération et de modification de paramètres. Quel que soit le doute sur ce que vous devez faire, il suffit de cliquer sur l'icône d'aide en ligne/informations  en haut à droite de tout écran :



Pour fermer l'écran d'aide/informations après lecture de l'aide en ligne, cliquez sur l'icône X en haut à droite de l'écran.

Prise en main sans le logiciel WD SmartWare

Même si vous n'installez pas le logiciel WD SmartWare, vous pouvez utiliser votre My Book en tant que disque dur externe. Cependant, vous ne pourrez alors pas :

- Protéger vos données avec la sauvegarde automatique et continue (voir « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 16)
- Récupérer les versions antérieures de fichiers perdus ou endommagés (voir « Récupération de fichiers sauvegardés » à la page 23)
- Sécuriser à l'aide d'un mot de passe votre lecteur et tous les fichiers qui se trouvent dessus (voir « Verrouillage et déverrouillage du lecteur » à la page 28)
- Personnaliser les paramètres de votre logiciel et de votre lecteur pour les meilleures performances possibles (voir « Gestion et personnalisation de votre lecteur » à la page 33)
- Vérifier les conditions de fonctionnement de votre disque à l'aide des fonctionnalités intégrées de diagnostic (voir « Vérification du bon fonctionnement du lecteur » à la page 43)

Si vous souhaitez tout de même faire sans ces fonctionnalités et prendre en main votre lecteur sans installer le logiciel WD SmartWare :

1. Cliquez sur **Ne pas installer** sur l'écran **Que voulez-vous faire ?** pour afficher l'invite **Continuer sans installer WD SmartWare ?** :



2. Cliquez sur :

- **Continuer sans installer** si vous êtes sûr de ne pas vouloir installer le logiciel WD SmartWare.
- **Retour** si vous avez changé d'avis et souhaitez installer le logiciel WD SmartWare. Dans ce cas, reportez vous à la section « Prise en main du logiciel WD SmartWare » à la page 8.

Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- À propos de la sauvegarde des fichiers de votre ordinateur
- Sauvegarde complète
- Fonctions de sauvegarde avancées

À propos de la sauvegarde des fichiers de votre ordinateur

Le logiciel WD SmartWare sauvegarde automatiquement et en continu toutes vos données importantes sur le disque dur My Book – musique, vidéos, photos, documents, e-mails et autres fichiers.

Remarque : Une seule installation du logiciel WD SmartWare permet la prise en charge de jusqu'à trois lecteurs de sauvegarde avec le logiciel WD SmartWare.

Une fois que le logiciel WD SmartWare a défini des catégories pour les différents types de fichiers sur le disque dur sélectionné, cliquez sur le bouton **Commencer la sauvegarde** pour sauvegarder tous les fichiers concernés. Vous pouvez aussi sélectionner des types de fichiers spécifiques à sauvegarder.

Si votre ordinateur a plus d'un disque dur, vous devez sélectionner et sauvegarder chacun d'entre eux pour protéger tous les fichiers de données de votre ordinateur.

Après l'accomplissement d'une sauvegarde, le logiciel WD SmartWare protège vos fichiers en sauvegardant tout :

- Fichier nouveau, créé ou copié sur votre disque dur
- Fichier modifié de quelque façon que ce soit

Cette protection est automatique – le logiciel WD SmartWare l'effectue sans aucune action de votre part – il suffit de laisser votre lecteur My Book connecté à votre ordinateur.

Remarque : La protection par sauvegarde automatique est continue tant que votre lecteur My Book est connecté à votre ordinateur. Ensuite, chaque fois que vous déconnectez et reconnectez le lecteur sur votre ordinateur, le logiciel WD SmartWare réanalyse votre ordinateur pour y détecter les fichiers nouveaux ou modifiés et reprend la sauvegarde automatique et continue comme auparavant.

De plus, l'écran Sauvegarde (voir Figure 10 à la page 17) propose :

- Des jauges de contenu pour les disques durs de votre ordinateur, affichant le nombre de fichiers et la taille de stockage pour chaque catégorie de contenu
- Une case de contenu **Affichage détaillé** permettant de sélectionner les catégories de fichiers ou de dossiers à sauvegarder, avec un bouton **Appliquer les modifications** pour appliquer vos choix
- Des boutons **Démarrer la sauvegarde** et **Arrêter la sauvegarde** pour contrôler les sauvegardes



Figure 10. Écran Sauvegarde

Dans les jauges de contenu des disques durs de votre ordinateur, les catégories de fichiers qui seront sauvegardées si vous cliquez sur **Démarrer la sauvegarde** sont indiquées comme suit :

- Un fond bleu clair dans la jauge de contenu du disque dur de votre ordinateur représente les fichiers d'origine accessibles pour sauvegarde
- Un fond gris dans la jauge de contenu de votre lecteur My Book représente les copies de sauvegarde potentielle des fichiers d'origine
- Un fond bleu foncé identifie des catégories de fichiers qui ont été sauvegardés

Dans la jauge de contenu de votre lecteur My Book, la catégorie **Fichiers supplémentaires** inclut tous les fichiers indiqués dans la partie d'espace utilisé des propriétés de votre lecteur. Cet espace n'est pas accessible pour sauvegarde.

Dans les jauges de contenu et la boîte de contenu **Affichage détaillé** :

Cette catégorie de fichiers inclut les fichiers portant les extensions suivantes

Documents	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml et autres extensions de document
Messages	.mail, .msg, .pst et autres extensions de fichiers de messages
Musique	.mp3, .wav, .wma et autres extensions de musique
Vidéos	.avi, .mov, .mp4 et autres extensions de vidéo
Images	.gif, .jpg, .png et autres extensions d'image
Autre	Autres fichiers n'appartenant pas aux cinq catégories principales

Remarque :

- La catégorie **Système**, affichée sur fond gris foncé inclut tous les fichiers de votre système d'exploitation qui ne peuvent pas être sauvegardés. Les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont notamment les fichiers système, les fichiers des programmes et des applications et les fichiers de travail tels que les fichiers .tmp et .log, ainsi que *tout* fichier se trouvant dans les dossiers temporaires.
- La catégorie **Récupéré**, aussi affichée sur fond gris foncé, inclut les fichiers récupérés depuis une sauvegarde précédente. Ils ne peuvent pas non plus être sauvegardés.
- En faisant passer le curseur sur une catégorie, vous verrez affiché le nombre de fichiers dans la catégorie.
- Pour une liste complète de toutes les extensions de fichier incluses, recherchez la réponse ID 3644 dans la base de connaissances WD à l'adresse <http://support.wdc.com>.

Pour sauvegarder d'autres disques durs internes, cliquez sur l'onglet **Accueil** et sélectionnez le lecteur.

Sauvegarde complète

Pour sauvegarder tous vos fichiers :

1. Si votre ordinateur a plus d'un disque dur, sélectionnez le disque dur que vous voulez sauvegarder en premier depuis le menu déroulant sous l'image et le nom de votre ordinateur sur l'écran d'accueil de WD SmartWare.
2. Cliquez sur l'onglet **Sauvegarde** pour faire apparaître l'écran Sauvegarde (voir Figure 10 à la page 17).
3. Cliquez sur **Démarrer la sauvegarde** pour sauvegarder tous vos fichiers.
4. Pendant la sauvegarde :
 - L'écran Sauvegarde affiche une barre de progression et un message indiquant la quantité de données sauvegardées.
 - Le fond bleu de la jauge de contenu du disque dur votre ordinateur passe en jaune/orange pour tous les fichiers qui n'ont pas encore été sauvegardés.
 - Le fond gris de la jauge de contenu de votre lecteur My Book passe en bleu pour chaque catégorie dès que la sauvegarde est terminée.
 - Vous pouvez continuer la configuration de votre lecteur ou effectuer toutes autres fonctions car le logiciel WD SmartWare sauvegarde tous vos fichiers en arrière-plan.
 - Un bouton **Arrêter la sauvegarde** permet d'arrêter la sauvegarde.
5. L'apparition d'un message de sauvegarde réussi signifie que la sauvegarde s'est achevée normalement.

Si certains fichiers ne peuvent être sauvegardés, ils continuent d'être représentés en jaune/orange dans la jauge de contenu du disque dur de votre ordinateur et le logiciel WD SmartWare affiche un :

- Message d'avertissement indiquant le nombre de fichiers concernés
- Lien cliquable **Afficher** permettant d'afficher une liste de tous les fichiers et des motifs pour lesquels ils n'ont pas été sauvegardés

Certaines applications et processus actifs peuvent empêcher la sauvegarde des fichiers. Si vous ne trouvez pas pourquoi certains des fichiers n'ont pas été sauvegardés, essayez de :

- Enregistrer et fermer tous vos fichiers ouverts
- Fermer toutes les applications ouvertes – y compris votre programme de messagerie et navigateur web

Important : L'apparition d'un message d'avertissement signalant que votre lecteur est plein signifie qu'il n'y a plus assez d'espace libre sur le lecteur pour effectuer la sauvegarde.

La meilleure solution à long terme serait de réserver ce lecteur au stockage d'archives à long terme et de :

- a. Cliquer sur l'onglet **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil.
- b. Cliquer sur le lien **WDStore** de la boîte WD Online pour afficher le site web Western Digital Online Store.
- c. Cliquer sur **Disques durs externes** pour sélectionner le lecteur convenant le mieux à vos besoins à venir.

6. Si vous avez cliqué sur **Arrêter la sauvegarde** à l'étape 4, l'invite de confirmation **Arrêter la sauvegarde ?** vous rappelle que si vous arrêtez la sauvegarde avant son achèvement, le logiciel WD SmartWare supprime tous les fichiers de sauvegarde qui viennent d'être copiés vers votre lecteur My Book.

Pour continuer, vous pouvez cliquer sur une des options suivantes :

- **Continuer la sauvegarde** pour annuler votre demande d'arrêt et reprendre la sauvegarde
 - **Arrêter la sauvegarde** pour confirmer votre demande, arrêter la sauvegarde et supprimer les fichiers de sauvegarde qui viennent d'être créés
7. Si votre ordinateur a plusieurs disques durs, effectuez à nouveau la procédure de sauvegarde pour chacun d'entre eux.

Fonctions de sauvegarde avancées


Les fonctions de sauvegarde évoluées sont notamment :

- Sélection de fichiers spécifiques à sauvegarder
- Modification des paramètres du logiciel de sauvegarde :
 - Choix du nombre de versions de sauvegarde à conserver
 - Suspension de la sauvegarde jusqu'à l'inactivité de votre ordinateur

Sélection de fichiers spécifiques à sauvegarder

Pour sauvegarder certains des fichiers de votre ordinateur :

1. Sur l'écran Sauvegarde (voir Figure 10 à la page 17), sélectionnez **Affichage détaillé** pour ouvrir la boîte de contenu de fichiers à sauvegarder :

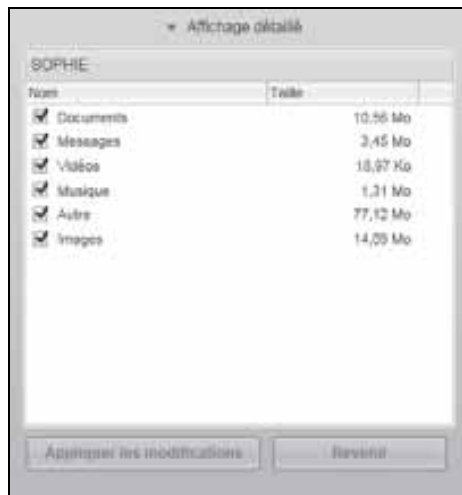

2. Dans la boîte de contenu de fichiers à sauvegarder :
 - Cochez les cases correspondant aux catégories de fichiers à inclure dans la sauvegarde
 - Décochez les cases des catégories de fichiers à exclure de la sauvegarde
3. Cliquez sur **Appliquer les modifications** pour actualiser la jauge de contenu de votre lecteur My Book.
4. Cliquez sur **Démarrer la sauvegarde** pour sauvegarder les catégories de fichiers sélectionnées.

Modification des paramètres du logiciel de sauvegarde

Pour optimiser votre sauvegarde, vous pouvez :

- Indiquer le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier
- Suspendre les sauvegardes jusqu'à l'inactivité de votre ordinateur

Pour configurer ces options de sauvegarde :

1. Cliquez sur l'onglet **Paramètres** pour afficher l'écran Paramètres de WD SmartWare (voir Figure 11).
2. Cliquez sur **Configurer le logiciel** pour afficher l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 12 à la page 21).
3. Voir :
 - « Réglage du nombre de versions de sauvegarde » à la page 22
 - « Interruption des sauvegardes tant que votre ordinateur n'est pas inactif » à la page 22

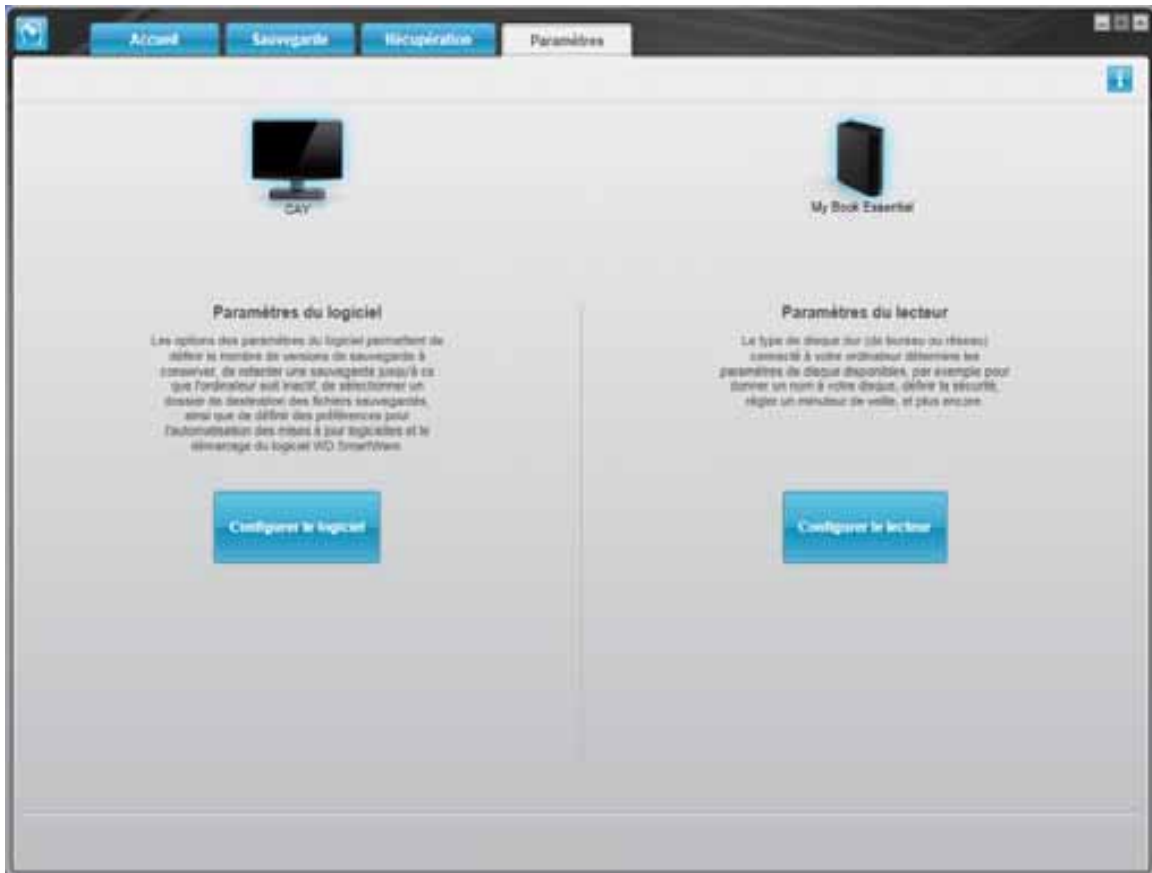


Figure 11. Écran Paramètres de WD SmartWare

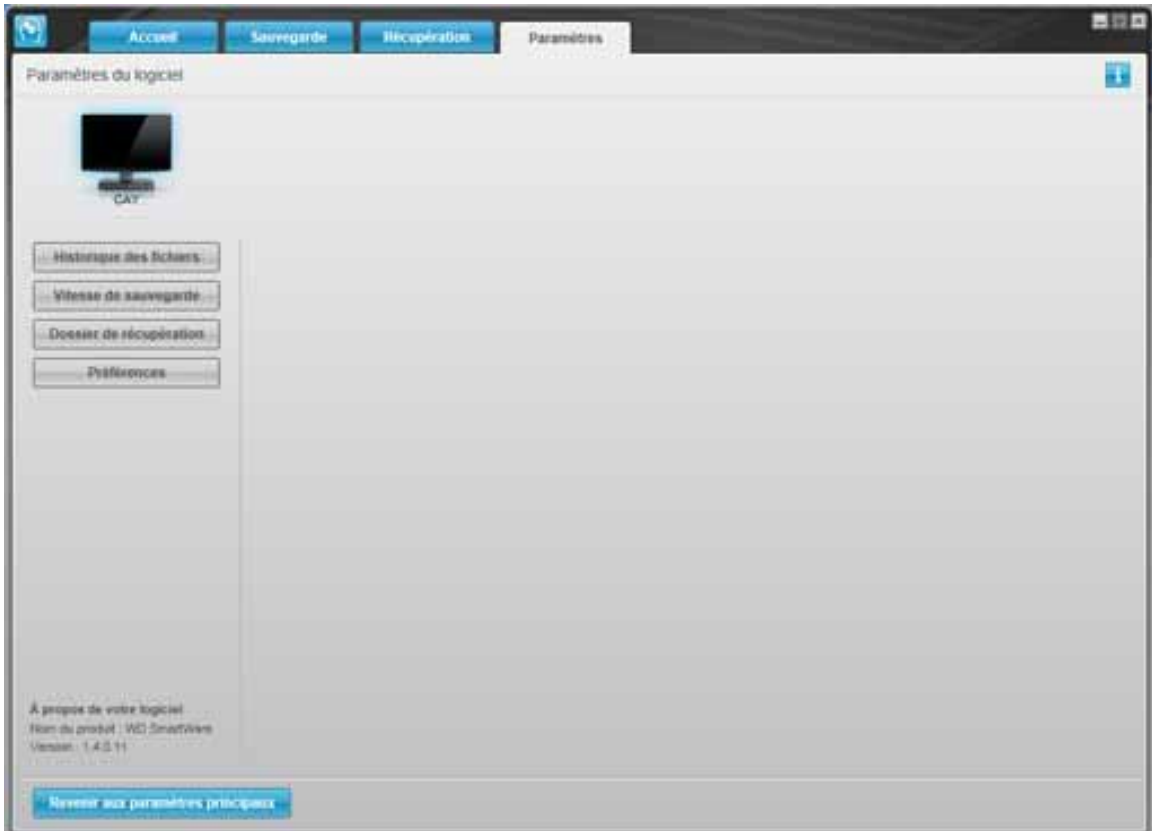


Figure 12. Écran Paramètres du logiciel

Réglage du nombre de versions de sauvegarde. Le logiciel WD SmartWare permet de conserver jusqu'à 25 versions précédentes de chaque fichier. Si vous remplacez ou supprimez un fichier par accident, ou si vous souhaitez voir le fichier à quelques versions en arrière, le logiciel WD SmartWare dispose d'une copie pour vous. Vous disposerez toujours du nombre de versions les plus récentes spécifiées de chaque fichier pour récupération, et vous pouvez choisir de conserver entre 1 et 25 versions.

Conservation d'un nombre de versions supérieur :

- Améliore la possibilité de récupérer des fichiers sur une période plus ancienne
- Consomme plus d'espace disque

Pour indiquer le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier :


1. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 12), cliquez sur **Historique des fichiers** pour afficher la boîte de dialogue Définir de l'historique des fichiers :



2. Indiquez le nombre de versions de fichiers à conserver (de 1 à 25) dans la case **Précisez le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier.**
3. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau nombre de versions de sauvegarde.

Interruption des sauvegardes tant que votre ordinateur n'est pas inactif. Une sauvegarde importante peut prendre beaucoup de temps, et peut consommer beaucoup de ressources de traitement de votre système. Le logiciel WD SmartWare fonctionne en arrière-plan en utilisant un minimum de ressources sur votre ordinateur pendant que vous travaillez dessus. Si vous voulez interrompre toute activité de sauvegarde jusqu'à ce que votre ordinateur soit inactif, activez l'option Vitesse de sauvegarde :

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 12 à la page 21), cliquez sur **Vitesse de sauvegarde** pour afficher la boîte de dialogue Réduire la vitesse de sauvegarde :

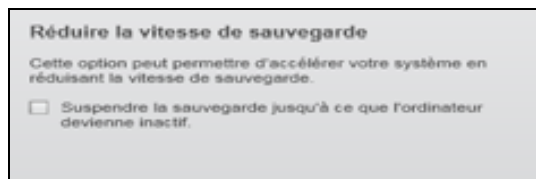

2. Cochez ou décochez la case **Suspendre la sauvegarde jusqu'à ce que l'ordinateur devienne inactif** pour activer ou désactiver l'option Vitesse de sauvegarde.

4

Récupération de fichiers sauvegardés

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

[À propos de la récupération de fichiers](#)

[Récupération de fichiers](#)

[Dossiers](#)

[Récupération d'une version précédente d'un fichier ou de fichiers supprimés](#)

[Récupération de la totalité de vos fichiers](#)

À propos de la récupération de fichiers

Le logiciel WD SmartWare facilite la récupération et la copie de fichiers sauvegardés sur votre lecteur My Book vers :

- Leurs emplacements d'origine sur votre ordinateur
- Un dossier de récupération spécial

La récupération s'effectue généralement en cinq étapes :

1. Choisir le lecteur dont vous souhaitez récupérer les fichiers sur l'écran d'accueil.
2. Choisir la sauvegarde dont vous souhaitez récupérer les fichiers.
3. Choisir si les fichiers seront copiés vers un dossier de récupération spécial ou à leurs emplacements d'origine.
4. Choisir les contenus à récupérer : fichiers, dossiers ou tout.
5. Récupérer les fichiers.

Récupération de fichiers

Après sélection du lecteur sur l'écran d'accueil, pour récupérer un fichier :

1. Cliquez sur l'onglet **Récupération** pour afficher l'écran Récupération (voir Figure 13 à la page 24).
2. Dans la case **Volumes sauvegardés**, sélectionnez le volume WD SmartWare dont vous souhaitez récupérer des dossiers et cliquez sur **Sélectionner la destination** pour afficher l'écran Sélectionner un lecteur de destination pour la récupération des fichiers (voir Figure 14 à la page 25).

3. Sur l'écran Sélectionner un lecteur de destination pour la récupération des fichiers :

Si vous souhaitez copier les récupérés vers . . .

ALORS . . .

Leurs emplacements d'origine,

- a. Sélectionnez l'option **Vers les emplacements d'origine**.
- b. Cliquez sur **Sélectionner les fichiers** pour afficher l'écran Sélectionner le contenu à récupérer (voir Figure 15 à la page 25) et passez à l'étape 4 en page 26.

Un dossier de contenu récupéré,

- a. Sélectionnez l'option **Dans un dossier de contenu récupéré**.
- b. Pour indiquer un dossier de récupération différent, cliquez sur **Parcourir** et utilisez la fonction de navigation pour trouver le nouveau fichier de récupération.
- c. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau dossier de récupération.
- d. Cliquez sur **Sélectionner les fichiers** pour afficher l'écran Sélectionner le contenu à récupérer (voir Figure 15) et passez à l'étape 4 en page 26.

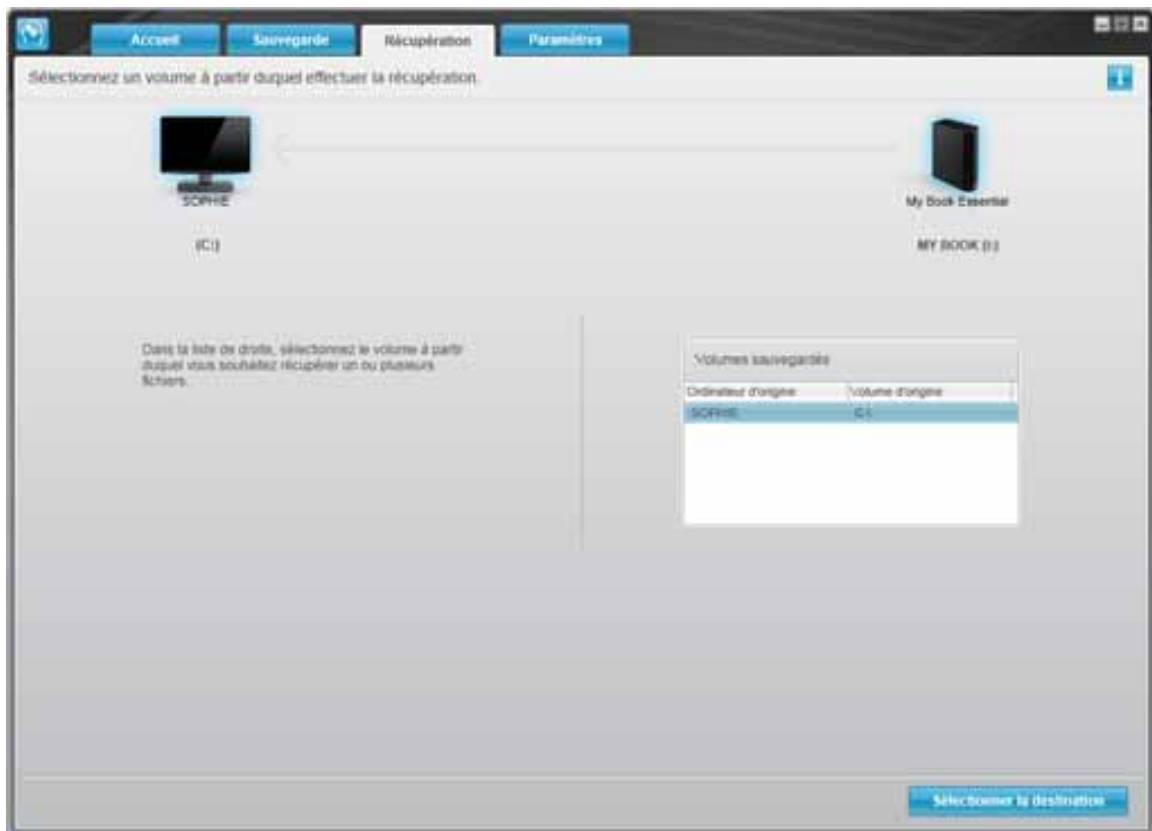


Figure 13. Écran Récupération



Figure 14. Écran Sélectionnez un dossier de destination pour la récupération des fichiers

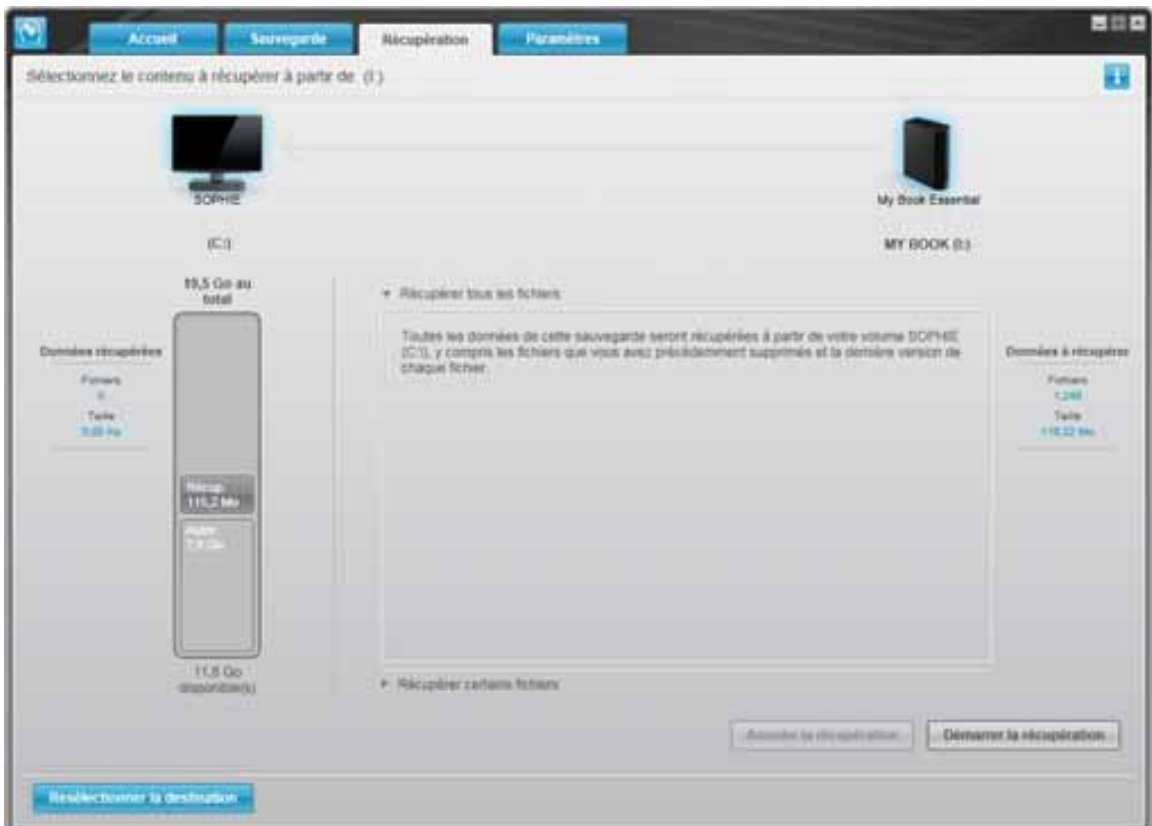


Figure 15. Écran Sélectionnez le contenu à récupérer

4. Sur l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer..., sélectionnez **Récupérer certains fichiers** pour afficher la boîte de sélection de fichiers à récupérer (voir Figure 16 à la page 26).
5. Parcourez la structure de dossiers pour trouver les fichiers. Vous pouvez aussi utiliser la case de recherche en tapant le nom (ou une partie de celui-ci) du dossier ou fichier :
 - Cliquez sur le bouton de catégorie de fichiers appropriée pour afficher la liste des fichiers par catégorie :
 - **Images**
 - **Musique**
 - **Vidéos**
 - **Documents**
 - **Autre**
 - **Messages**
 - Sélectionnez l'icône **Afficher** pour afficher la liste des fichiers individuels.
 - Tapez tout ou une partie du nom de fichier dans la case de recherche en utilisant un point d'interrogation (?), pour localiser un fichier et appuyez sur la touche **Entrée** pour démarrer la recherche.

Pour éliminer le filtre de recherche, supprimez tout le texte de la case de recherche et appuyez sur la touche **Entrée**.

 - Cochez la case correspondant aux fichiers à récupérer.
6. Cliquez sur **Démarrer la récupération**.

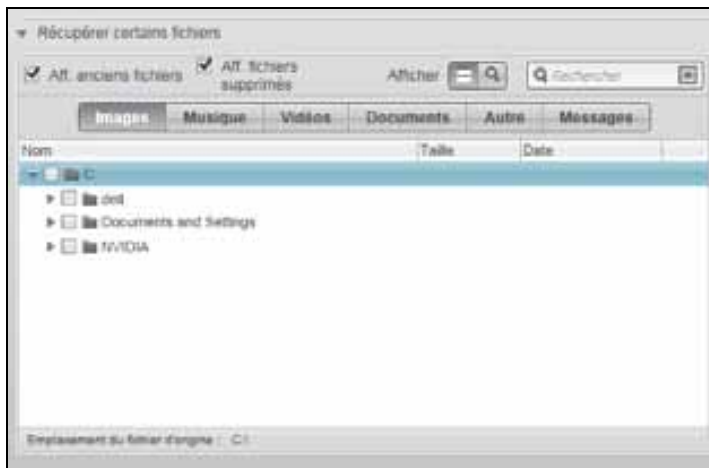


Figure 16. Boîte de sélection de fichiers à récupérer

7. Pendant la récupération :
 - L'écran Récupération affiche une barre de progression et un message indiquant la quantité de données copiées vers l'emplacement de récupération spécifié.
 - Un bouton **Annuler la récupération** est disponible pour vous permettre d'arrêter la récupération.

8. Le message **Récupération terminée** signifie que la récupération est terminée.

Un message **Récupération partiellement terminée** signifie que le fichier sélectionné pour récupération n'a pas été copié vers l'emplacement de récupération spécifié. Dans ce cas, il est possible que :

- Un message **Fichiers non récupérés** indique le nombre de fichiers qui n'ont pas été récupérés avec un lien vers un écran d'informations sur l'échec de récupération. Cliquez sur le lien **Afficher les fichiers** pour voir la liste des fichiers avec les motifs pour lesquels ils n'ont pas été restaurés.
- Un message **La destination est saturée** indique que votre ordinateur n'a plus suffisamment d'espace disque pour achever la récupération.

Dossiers

Pour récupérer un dossier depuis votre lecteur, ainsi que tous les fichiers d'un dossier, qui peut englober plusieurs catégories, dans la case de sélection de fichiers à récupérer (voir Figure 16), cliquez à droite sur le dossier voulu et choisissez **Sélectionner le dossier dans toutes les catégories de contenu**.

Récupération d'une version précédente d'un fichier ou de fichiers supprimés

Dans la case de sélection de fichiers à récupérer (voir Figure 16), cochez la case **Afficher les fichiers supprimés** et/ou la case **Afficher les anciennes versions de fichiers**. Maintenant, lors de la sélection des fichiers à récupérer, vous pouvez sélectionner les fichiers individuels remplacés ou supprimés. De même, la récupération de fichiers entiers dans ce mode permet de récupérer aussi d'anciennes versions ou des fichiers supprimés.

Récupération de la totalité de vos fichiers

Sur l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer... (voir Figure 15 à la page 25), choisissez l'option **Récupérer tous les fichiers**, qui récupère le contenu de toutes les catégories pour les copier à leur emplacement d'origine ou vers le dossier de récupération de contenu.

5

Verrouillage et déverrouillage du lecteur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- [Protection du lecteur par mot de passe](#)
- [Déverrouillage du lecteur](#)
- [Changement de mot de passe](#)
- [Désactivation de la fonction de verrouillage de lecteur](#)

Protection du lecteur par mot de passe

Vous devriez protéger votre lecteur par mot de passe en cas de doute sur la possibilité que quelqu'un d'autre puisse accéder à votre lecteur sans que vous souhaitiez qu'il puisse accéder au contenu de ce lecteur.

ATTENTION ! Le logiciel WD SmartWare utilise votre mot de passe pour verrouiller et déverrouiller de façon électronique votre lecteur. Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez plus accéder aux données sur le lecteur ni y écrire de nouvelles données. Vous devrez effacer le lecteur avant de pouvoir le réutiliser.

Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Définir la sécurité pour la gestion du mot de passe depuis l'onglet **Paramètres** de WD SmartWare, depuis l'écran Paramètres du lecteur. Vous pouvez ensuite :

- Créer un mot de passe
- Modifier un mot de passe
- Supprimer le besoin de mot de passe

Pour créer un mot de passe afin d'empêcher que d'autres personnes accèdent aux fichiers de votre lecteur :

1. Cliquez sur l'onglet **Paramètres** pour afficher soit l'écran paramètres de WD SmartWare (Figure 11 à la page 21) ou bien l'écran Paramètres du lecteur gestion du lecteur (Figure 17).
2. Si vous avez ouvert l'écran Paramètres de WD SmartWare, cliquez sur **Configurer le lecteur** pour afficher l'écran Paramètres du lecteur WD SmartWare (Figure 17).



Écran Paramètres du lecteur WD SmartWare



Écran Gestion des paramètres du lecteur

Figure 17. Écran Paramètres du lecteur

3. Sur l'écran Paramètres du lecteur, cliquez sur **Sécurité** pour afficher la boîte de dialogue Définir la sécurité :

4. Tapez votre mot de passe dans la case **Choisissez un mot de passe**.
5. Retapez votre mot de passe dans la case **Confirmer le mot de passe**.
6. Tapez une indication pour vous aider à vous rappeler votre mot de passe dans la case **Indication de mot de passe**.
7. Lisez l'avertissement sur la possibilité de perte de données en cas d'oubli de votre mot de passe.
8. Cliquez sur la case à cocher **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.
9. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres de sécurité** pour enregistrer votre mot de passe et activer la protection de votre lecteur par mot de passe.

ATTENTION ! Après création d'un mot de passe, le lecteur reste *déverrouillé* tant que vous poursuivez votre session de travail en cours. Ensuite le logiciel WD SmartWare :

- Verrouille le lecteur lors de l'arrêt de votre ordinateur, de la déconnexion du lecteur ou du passage de l'ordinateur en mode veille
- Impose de taper le mot de passe pour déverrouiller le lecteur au redémarrage de votre ordinateur ou à la reconnexion du lecteur

Déverrouillage du lecteur

Après création d'un mot de passe pour empêcher les autres d'accéder aux fichiers de votre lecteur, vous devrez taper votre mot de passe pour déverrouiller le lecteur chaque fois que :

- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur
- Vous déconnectez et reconnectez le lecteur à votre ordinateur
- Votre ordinateur sort du mode veille

Vous devrez le faire même si vous n'avez pas installé le logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur.

Déverrouillage du lecteur avec le logiciel WD SmartWare

Chaque fois que vous arrêtez et redémarrez votre ordinateur, ou déconnectez et reconnectez le lecteur sur votre ordinateur, le logiciel WD SmartWare affiche un message indiquant que **Le lecteur est verrouillé** à la place de la jauge de contenu de votre lecteur My Book :



Pour déverrouiller votre disque à l'aide du logiciel WD SmartWare :

1. A l'invite, cliquez sur l'image My Book au dessus du message **Le lecteur est verrouillé** afin d'ouvrir l'écran de déverrouillage du lecteur WD SmartWare :




2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
3. Cliquez sur **Déverrouiller** pour déverrouiller votre lecteur et activer le logiciel WD SmartWare.

Déverrouillage du lecteur sans le logiciel WD SmartWare

Chaque fois que vous connectez votre lecteur protégé par mot de passe à un ordinateur qui n'a pas de logiciel WD SmartWare installé, vous pouvez utiliser le programme de déverrouillage du lecteur WD SmartWare pour déverrouiller le disque. Le logiciel WD SmartWare fournit le programme de déverrouillage du lecteur sur un CD « virtuel » qui apparaît dans le Poste de travail dans votre Explorateur Windows quand le lecteur est protégé par mot de passe.

Pour déverrouiller le lecteur sans que le logiciel WD SmartWare soit installé :

1. Démarrez le programme Déverrouillage du lecteur WD SmartWare par une des méthodes suivantes :
 - Utilisez le programme de gestion de fichier de votre ordinateur pour ouvrir le CD virtuel de déverrouillage WD et faites un double-clic sur le fichier Unlock.exe
 - Cliquez sur **Démarrer** > **Poste de travail** et faites un double-clic sur l'icône du CD virtuel de déverrouillage WD sous Lecteurs amovibles

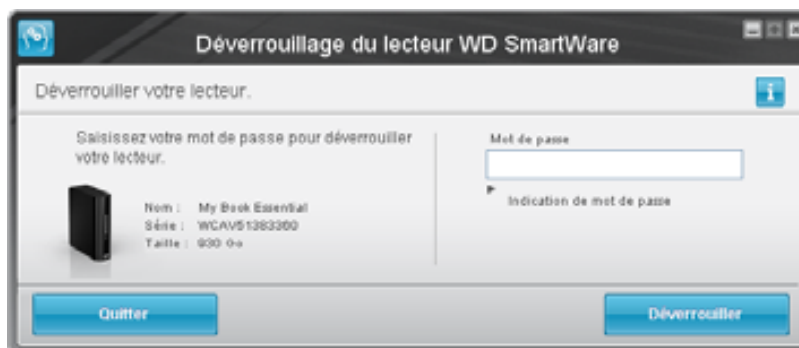

2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe** et cliquez sur **Déverrouiller** pour déverrouiller le disque dur.
3. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran Déverrouillage du lecteur WD SmartWare.

Changement de mot de passe

Pour changer votre mot de passe :

1. Cliquez sur **Sécurité** sur l'écran Paramètres du lecteur WD SmartWare sur l'écran de gestion du lecteur Paramètres du lecteur (Figure 17 à la page 28) pour afficher la boîte de dialogue Votre lecteur est sécurisé :



2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
3. Sélectionnez l'option **Modifier le mot de passe** et.
4. Tapez votre nouveau mot de passe dans la case **Nouveau mot de passe**.
5. Retapez votre nouveau mot de passe dans la case **Confirmer le mot de passe**.
6. Tapez une indication pour vous aider à vous rappeler votre nouveau mot de passe dans la case **Indication de nouveau mot de passe**.
7. Cliquez sur **Mettre à jour les paramètres de sécurité** pour modifier votre mot de passe.

Désactivation de la fonction de verrouillage de lecteur

Pour supprimer la protection par mot de passe de votre lecteur :

1. Cliquez sur **Sécurité** sur l'écran Paramètres du lecteur WD SmartWare sur l'écran de gestion du lecteur Paramètres du lecteur (Figure 17 à la page 28) pour afficher la boîte de dialogue Votre lecteur est sécurisé :



Votre lecteur est sécurisé

Pour modifier vos paramètres de sécurité actuels, entrez votre mot de passe ci-après.

Mot de passe

Indication de mot de passe

Supprimer la sécurité

Modifier le mot de passe

Nouveau mot de passe

Confirmer le mot de passe

Indication de mot de passe

Mettre à jour les paramètres de sécurité

2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
3. Sélectionnez l'option **Supprimer la sécurité**.
4. Cliquez sur **Mettre à jour les paramètres de sécurité** pour supprimer la protection par mot de passe de votre lecteur et réafficher la boîte de dialogue Définir la sécurité.

Gestion et personnalisation de votre lecteur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- En utilisant l'icône WD SmartWare
- Ouverture du logiciel WD SmartWare
- Vérification de l'état du lecteur
- Alertes de l'icône de surveillance
- Déconnexion du lecteur en toute sécurité
- Personnalisation de vos paramètres logiciels
- Personnalisation des paramètres de votre lecteur
- Désinstallation du logiciel WD SmartWare
- Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque

En utilisant l'icône WD SmartWare

Après installation du logiciel WD SmartWare, l'icône WD SmartWare apparaît dans la barre des tâches Windows :



Dans les boîtes de dialogue sur la Sécurité, vous pouvez :

- Ouvrir le logiciel WD SmartWare
- Vérifier l'état du disque
- Surveiller les alertes d'icône
- Déconnecter le lecteur en toute sécurité

Les sections suivantes décrivent comment utiliser l'icône et les méthodes alternatives pour effectuer ces actions.

Ouverture du logiciel WD SmartWare


Si le logiciel WD SmartWare ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le démarrer par une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur **Démarrer > (Tous les) Programmes > WD SmartWare > WDSmartWare**
- Faire un double-clic sur l'icône WD SmartWare  dans la barre des tâches.

Remarque : Vous pouvez aussi cliquer à droite ou à gauche sur l'icône WD SmartWare de la barre des tâches et sélectionner **WD SmartWare**.

Vérification de l'état du lecteur

Faites passer la souris sur l'icône WD SmartWare dans la barre des tâches pour voir la capacité utilisée et la température du lecteur, et savoir si le lecteur est verrouillé :

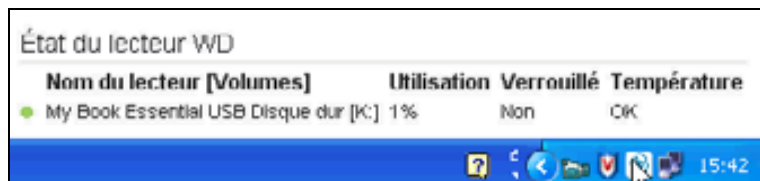

Alertes de l'icône de surveillance

L'icône WD SmartWare de la barre des tâches clignote pour indiquer que l'état du lecteur :

SI l'icône WD SmartWare clignote . . .	ALORS le lecteur peut être . . .
En vert et blanc,	Verrouillé ou est dans un format que le logiciel WD SmartWare ne reconnaît pas (format non-Windows dans un environnement Windows).
En rouge et blanc,	En surchauffe. Éteignez le lecteur et laissez-le refroidir 60 minutes. Rallumez-le, et si le problème persiste, contactez l'assistance WD.

Déconnexion du lecteur en toute sécurité

ATTENTION ! Pour éviter une perte de données, fermez toutes les fenêtres et applications actives avant d'arrêter ou de débrancher le lecteur.


Vous pouvez déconnecter le lecteur en toute sécurité depuis votre ordinateur à l'aide soit de :

- De l'icône WD SmartWare dans la barre des tâches
- Du bouton d'alimentation

Par l'icône WD SmartWare

Pour déconnecter le lecteur en toute sécurité à l'aide de l'icône WD SmartWare :

1. Cliquez à droite sur l'icône WD SmartWare dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Retirer en toute sécurité My Book Essential USB Disque dur [I:]** :

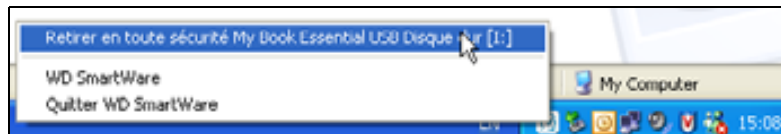

Vous entendrez peut-être le lecteur s'éteindre.

2. Attendez que le témoin d'alimentation/activité s'éteigne avant de déconnecter le lecteur de l'ordinateur.

Utilisation du bouton d'alimentation

Pour déconnecter le lecteur en toute sécurité à l'aide du bouton d'alimentation du lecteur :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière du lecteur My Book My Book.
Vous entendrez peut-être le lecteur s'éteindre.
2. Attendez que le témoin d'alimentation/activité s'éteigne avant de déconnecter le lecteur de l'ordinateur.

Personnalisation de vos paramètres logiciels

Le logiciel WD SmartWare facilite la personnalisation rapide des paramètres de votre propre logiciel pour les meilleures performances possibles de votre lecteur en :

- Indiquant le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier
- Interrompre les sauvegardes jusqu'à l'inactivité de votre ordinateur
- Indiquant un dossier unique pour stocker les fichiers depuis votre lecteur
- Vérifiant automatiquement les mises à jour du logiciel WD SmartWare

Pour personnaliser vos paramètres logiciels WD SmartWare pour les meilleures performances possible de votre lecteur, sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 12 à la page 21) :

POUR . . .	ALORS cliquez sur . . .	POUR voir . . .
Changer le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier,	Historique des fichiers	« Réglage du nombre de versions de sauvegarde » à la page 22.
Activer les sauvegardes à tout moment ou les interdire tant que votre ordinateur n'est pas inactif,	Vitesse de sauvegarde	« Interruption des sauvegardes tant que votre ordinateur n'est pas inactif » à la page 22.
Indiquer un chemin vers un dossier de récupération différent,	Dossier de récupération	« Indiquer un dossier de récupération différent » à la page 35.
Modifier l'option qui vérifie les mises à jour de logiciel à chaque reconnexion de votre lecteur My Book à votre ordinateur,	Préférences	« Définition des options de préférences » à la page 36.


Indiquer un dossier de récupération différent

Lors du démarrage d'une récupération, vous pouvez choisir d'enregistrer les fichiers récupérés soit à :

- Leurs emplacements d'origine sur votre ordinateur
- Un dossier Contenu récupéré

Par défaut, le logiciel WD SmartWare crée et utilise un sous-dossier Contenu récupéré dans votre dossier Mes documents. Pour indiquer un dossier différent :

1. Vous pouvez soit créer un dossier, soit indiquer le dossier existant à utiliser.
2. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 12 à la page 21), cliquez sur **Dossier de récupération** pour afficher la boîte de dialogue Définition du dossier de récupération :

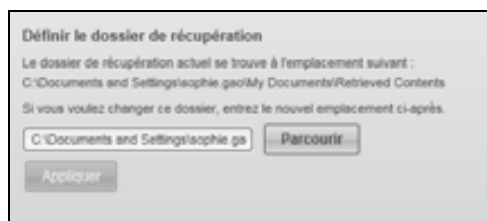


3. Cliquez sur **Parcourir** et utilisez la fonction d'exploration pour indiquer le nouveau dossier de récupération.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau dossier de récupération.

Définition des options de préférences


Quand l'option est activée, chaque fois que vous reconnectez votre lecteur My Book à votre ordinateur, l'option Préférence recherche des mises à jour de logiciel. Ceci vous garantit d'utiliser toujours la version la plus récente du logiciel.

Pour activer ou désactiver l'option Préférences :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 12 à la page 21) ou sur l'écran gestion du lecteur Paramètres du lecteur (Figure 17 à la page 28), cliquez sur **Préférences** pour afficher la boîte de dialogue Définir les préférences :

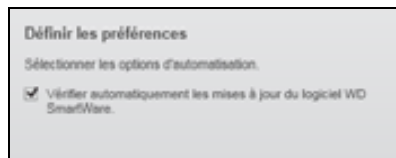

Boîte de dialogue Définir les préférences de WD SmartWare

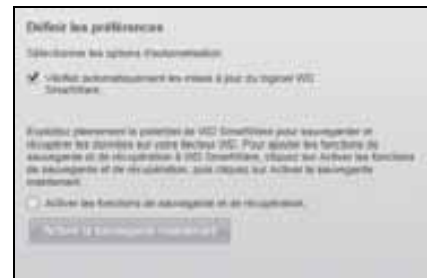

Boîte de dialogue de gestion du lecteur Définir les préférences

2. Cochez ou décochez la case **Vérifier automatiquement les mises à jour du logiciel WD SmartWare** pour activer ou désactiver l'option Préférences.

Remarque : Voir « Activation des fonctions de sauvegarde et de récupération » à la page 41 pour plus d'informations sur la case à cocher **Activer la sauvegarde et la récupération** de l'a fenêtre de gestion du lecteur Définir les préférences.

Personnalisation des paramètres de votre lecteur

Le logiciel WD SmartWare facilite la personnalisation rapide des paramètres de votre lecteur pour les meilleures performances possibles :

- Sécurité – Créez, modifiez et désactivez les mots de passe pour empêcher l'accès d'autres personnes aux fichiers de votre lecteur.
- Enregistrement du lecteur – Enregistrez votre lecteur pour accéder à un support technique gratuit pendant la période de garantie et être mis au courant des mises à jour de logiciel, améliorations de produit et offres de remise.
- Diagnostics – Lancez des diagnostics et de vérifications d'état pour vous assurer du bon fonctionnement de votre lecteur.
- Minuteur de veille – Eteignez votre lecteur pendant les périodes prolongées d'inactivité pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie du lecteur.
- Effacement du lecteur – Effacez tous les contenus sur le lecteur, y compris tout mot de passe qui a été défini.
- Préférences – Cherche les mises à jours du logiciel et, si vous avez sélectionné **Installer les paramètres du lecteur** à l'invite **Que voulez-vous faire ?**, active les fonctions de Sauvegarde et de Récupération.

Pour personnaliser des paramètres de votre lecteur pour les meilleures performances possibles soit avec l'écran Paramètres du lecteur de WD SmartWare ou avec l'écran des paramètres du lecteur gestion du lecteur (Figure 17 à la page 28) :

POUR . . .	ALORS cliquez sur . . .	POUR voir . . .
Utiliser un mot de passe pour empêcher que d'autres personnes accèdent aux fichiers de votre lecteur,	Sécurité	« Protection du lecteur par mot de passe » à la page 28.
Changer votre mot de passe,	Sécurité	« Changement de mot de passe » à la page 31.
Supprimer la protection par mot de passe de votre lecteur,	Sécurité	« Désactivation de la fonction de verrouillage de lecteur » à la page 32.
Enregistrer votre lecteur pour accéder au support technique gratuit pendant la période de garantie et être averti des dernières nouveautés sur les produits WD,	Enregistrement	« Enregistrement de votre lecteur » à la page 38.
Lancer les diagnostics et vérifications d'état du lecteur,	Diagnostics	« Vérification du bon fonctionnement du lecteur » à la page 43.
Indiquer un intervalle d'inactivité avant extinction de votre lecteur,	Minuteur de veille	« Réglage du minuteur de veille du lecteur » à la page 38.
Effacez votre lecteur afin de pouvoir récupérer l'espace et recommencer avec un nouvel ensemble de sauvegardes,	Effacement du lecteur	« Effacement du lecteur » à la page 39.
Modifier l'option qui vérifie les mises à jour de logiciel à chaque reconnexion de votre lecteur WD SmartWare à votre ordinateur,	Préférences (Disponible sur l'écran Paramètres du logiciel ou de gestion du lecteur Paramètres du lecteur)	« Définition des options de préférences » à la page 36.
Activer les fonctions de sauvegarde et de récupération,	Préférences (Disponible seulement sur l'écran Paramètres du lecteur gestion du lecteur)	« Activation des fonctions de sauvegarde et de récupération » à la page 41.

Enregistrement de votre lecteur

Le logiciel WD SmartWare utilise la connexion Internet de votre ordinateur pour enregistrer votre lecteur. Pour enregistrer votre lecteur pour accéder au support technique gratuit pendant la période de garantie et être averti des dernières nouveautés sur les produits WD :

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à l'Internet.
2. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 17 à la page 28), cliquez sur **Enregistrement** pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer le lecteur :

Enregistrer le lecteur

WD permet d'enregistrer votre lecteur afin de recevoir les notifications de mise à jour du logiciel et de bénéficier de l'assistance technique.

Prénom*

Nom*

Adresse électronique*

*Champ obligatoire

Préférence de langue
Français

Oui, je souhaite recevoir des informations de la part de WD, notamment les mises à jour disponibles pour les logiciels enregistrés, les offres d'amélioration de produits et les remises sur les produits WD exclusivement réservées aux membres.

[Politique de confidentialité de WD](#)

Enregistrer le lecteur

3. Tapez votre prénom dans la case **Prénom**.
4. Tapez votre nom dans la case **Nom**.
5. Tapez votre adresse e-mail dans la case **Adresse électronique**.
6. Sélectionnez votre langue dans la case **Préférence de langue**.
7. Cochez ou décochez la case **Oui, je souhaite recevoir des informations...** pour indiquer si vous souhaitez ou non recevoir des avertissements par e-mail sur les mises à jour de logiciel, améliorations de produit et offres de remise.
8. Cliquez sur **Enregistrer le lecteur** pour enregistrer votre lecteur.

Réglage du minuteur de veille du lecteur

Le minuteur de veille du lecteur éteint votre lecteur après une certaine durée d'inactivité pour économiser l'énergie et optimiser l'usure à long terme du lecteur.

Pour indiquer une durée d'inactivité pour le minuteur de veille :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 17 à la page 28), cliquez sur **Minuteur de veille** pour afficher la boîte de dialogue Réglage du minuteur de veille :

Réglage du minuteur de veille

Définir le délai avant la mise en veille du lecteur.

Remarque : Les paramètres du système d'exploitation peuvent remplacer ces paramètres de configuration.

Arrêter le lecteur
Après 10 minutes

Réglage du minuteur

2. Dans la case **Éteindre le lecteur**, sélectionnez l'intervalle d'inactivité après lequel vous souhaitez éteindre le lecteur.
3. Cliquez sur **Régler le minuteur** pour enregistrer et appliquer votre sélection.

Effacement du lecteur

ATTENTION ! L'effacement de votre lecteur supprime définitivement toutes les données de ce lecteur. Assurez-vous toujours que vous n'avez plus besoin des données sur ce lecteur avant de l'effacer.

Remarque : Effacer votre lecteur supprime également le logiciel WD SmartWare et tous les fichiers d'assistance, les utilitaires, l'aide en ligne, et les fichiers du manuel utilisateur. Vous pouvez télécharger ceci pour récupérer votre My Book à sa configuration initiale après avoir effacé le lecteur.

Le logiciel WD SmartWare propose deux moyens d'effacer votre lecteur, selon que votre lecteur My Book est verrouillé ou non :

SI le lecteur est . . .	ET vous . . .	ALORS Reportez-vous à . . .
Non verrouillé,	Voulez effacer le lecteur,	« A l'aide de la fonctionnalité Effacer le lecteur de Paramètres du lecteur » dans la section suivante.
Verrouillé,	Avez oublié ou perdu votre mot de passe et vous devez effacer le lecteur,	« A l'aide du programme de Déverrouillage du lecteur » à la page 40.

A l'aide de la fonctionnalité Effacer le lecteur de Paramètres du lecteur. Pour effacer votre My Book quand le lecteur n'est pas verrouillé :

1. Sur Paramètres du lecteur (voir Figure 17 à la page 28), cliquez sur **Effacement du lecteur** pour afficher la boîte de dialogue Effacer le contenu du lecteur :



2. Lisez l'avertissement sur la perte de données en cas d'effacement du lecteur.
3. Cliquez sur la case à cocher **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.
4. Cliquez sur **Effacement du lecteur** pour effacer votre lecteur.

Une fois l'opération d'effacement du lecteur achevée, allez sur support.wdc.com et consultez la réponse n° 5419 de la base de connaissances pour plus d'informations sur le téléchargement et la restauration du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque sur votre lecteur My Book.

Remarque : L'effacement du lecteur supprime également le mot de passe. Si vous souhaitez utiliser un mot de passe pour protéger votre lecteur, vous devrez en re-créez un après restauration du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque. (Voir « Protection du lecteur par mot de passe » à la page 28.)

A l'aide du programme de Déverrouillage du lecteur. Pour effacer votre My Book quand le lecteur est pas verrouillé et que vous avez oublié ou perdu votre mot de passe :

1. Si aucun message n'apparaît pour vous inviter à fournir votre mot de passe, alors :
 - Cliquer sur l'image My Book au dessus du message **Le lecteur est verrouillé** sur l'écran d'accueil afin d'afficher l'écran de déverrouillage du lecteur WD SmartWare :



- Démarrez le programme Déverrouillage du lecteur WD SmartWare par une des méthodes suivantes :
 - Utilisez le programme de gestion de fichier de votre ordinateur pour ouvrir le CD virtuel de déverrouillage WD et faites un double-clic sur le fichier Unlock.exe
 - Cliquez sur **Démarrer** > **Poste de travail** pour ouvrir la liste du CD virtuel WD Unlock sous Lecteurs amovibles et double-cliquez sur le fichier Unlock.exe



2. Faites cinq tentatives de déverrouillage du lecteur en :
 - a. Tapant votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
 - b. Puis en cliquant sur **Déverrouiller**.
3. La cinquième tentative non valide fait apparaître le message : **Trop de tentatives de saisie du mot de passe**.



4. Lisez l'avertissement sur la perte de données en cas d'effacement du lecteur.
5. Cliquez sur la case à cocher **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.
6. Cliquez sur **Formater** pour effacer votre lecteur.


Une fois l'opération d'effacement du lecteur achevée, allez sur support.wdc.com et consultez la réponse n° 5419 de la base de connaissances pour plus d'informations sur le téléchargement et la restauration du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque sur votre lecteur My Book.

Remarque : L'effacement du lecteur supprime également le mot de passe. Si vous souhaitez utiliser un mot de passe pour protéger votre lecteur, vous devrez en re-créez un après restauration du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque. (Voir « Protection du lecteur par mot de passe » à la page 28.)

Activation des fonctions de sauvegarde et de récupération

Si vous avez sélectionné **Installer les paramètres du lecteur** à l'invite **Que voulez-vous faire ?** sur l'écran Bienvenue dans WD SmartWare et souhaitez maintenant activer les fonctions de sauvegarde et de récupération :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur gestion du lecteur (voir Figure 17 à la page 28), cliquez sur **Préférences** pour afficher la boîte de dialogue Définir les préférences :

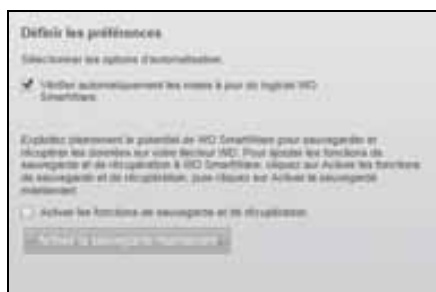

2. Cochez la case **Activer les fonctions de sauvegarde et de récupération.**
3. Cliquez sur **Activer la sauvegarde maintenant** pour :
 - ajouter les onglets de **Sauvegarde** et **Récupération** à l'écran d'accueil
 - ajouter les options **Installer le logiciel** et **Installer le lecteur** à l'écran Paramètres
 - supprimer l'option **Préférences** de l'écran Paramètres du lecteur

Désinstallation du logiciel WD SmartWare

Important : Vous pouvez facilement désinstaller le logiciel. Mais vous devrez redémarrer la sauvegarde manuellement après réinstallation du logiciel car la désinstallation supprime toutes les configurations de tâches de sauvegarde existantes. (Voir « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 16.)

Utilisez la fonction Ajout/Suppression de programmes de votre système d'exploitation pour désinstaller le logiciel WD SmartWare de votre ordinateur.

Désinstallation sous Windows XP

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration.**
2. Faites un double-clic sur **Ajout/Suppression de programmes.**
3. Sélectionnez **WD SmartWare** et cliquez sur **Supprimer.**
4. Cliquez sur **Oui** à l'invite **Voulez-vous vraiment....**

Désinstallation sous Windows Vista ou Windows 7

1. Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration**.
2. Faites un double-clic sur **Programmes et fonctionnalités**.
3. Cliquez sur **WD SmartWare** ou l'icône WD SmartWare et cliquez sur **Désinstaller/Modifier** en haut de l'écran.
4. Cliquez sur **Oui** à l'invite **Voulez-vous continuer...**

Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque

En plus d'avoir effacer toutes les données présentes sur votre lecteur My Book, effacer ou reformater le lecteur supprime également le logiciel WD SmartWare et tous les fichiers d'assistance, les utilitaires, l'aide en ligne, et les fichiers du manuel utilisateur.

Si vous avez besoin de supprimer ou de réinstaller le logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur, ou si vous devez déplacer le lecteur vers un autre ordinateur et y installer le logiciel, vous devrez restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque sur votre lecteur My Book. Pour cela, après avoir effacé ou reformaté le lecteur, visitez support.wdc.com et consultez la réponse n°5419 dans la base de connaissances.

7

Vérification du bon fonctionnement du lecteur


Les fichiers sur votre lecteur My Book sont importants pour vous. Le logiciel WD SmartWare dispose de plusieurs outils de diagnostic intégrés pour vous aider à vous assurer que le lecteur fonctionne correctement. Lancez les tests suivants en cas de doute sur le bon fonctionnement de votre lecteur :

Outil de diagnostic	Description
Vérification d'état S.M.A.R.T. rapide	S.M.A.R.T. est une fonction prédictive de panne qui surveille en permanence les attributs de performances internes essentiels du lecteur. Une détection d'augmentation de température, de bruit ou d'erreurs de lecture/écriture du lecteur, peut par exemple être un symptôme d'une panne grave imminente. Avec un avertissement préalable, vous pourriez prendre des mesures de précaution, telle que déplacement de vos données vers un autre lecteur, avant l'apparition d'une panne. Le résultat d'une vérification d'état S.M.A.R.T. rapide est une évaluation de l'état du lecteur : correct ou non. La vérification de l'état S.M.A.R.T. prend une seconde ou deux.
Test rapide du lecteur	Votre lecteur My Book comporte un utilitaire de diagnostic intégré Data Lifeguard qui teste le lecteur pour y détecter les conditions d'erreur. Le test rapide du lecteur vérifie les problèmes essentiels de performances. Le résultat d'un test rapide du lecteur est une évaluation de son état : correct ou non. Le test rapide du lecteur peut prendre quelques minutes.
Test complet du lecteur	Le diagnostic le plus complet du lecteur est le test complet. Il teste méthodiquement chacun des secteurs pour y détecter des conditions d'erreur, et insère des marqueurs de secteurs défectueux selon les besoins. Le test complet du lecteur peut prendre plusieurs heures, selon la taille et la configuration des données de votre lecteur.

Le meilleur moment pour lancer les diagnostics de lecteur et vérifications d'état est de le faire régulièrement, avant de rencontrer des problèmes sur votre lecteur. Le peu de temps qu'elles prennent fait que le lancement des vérifications d'état S.M.A.R.T. rapides et du lecteur offre une forte assurance avec le minimum de dérangement. Ensuite, lancez les trois à chaque erreur disque lors de la sauvegarde ou de la récupération de fichiers.

Pour lancer les diagnostics et vérifications d'état du lecteur :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 17 à la page 28), cliquez sur **Diagnostic** pour afficher la boîte de dialogue Exécuter le diagnostic :

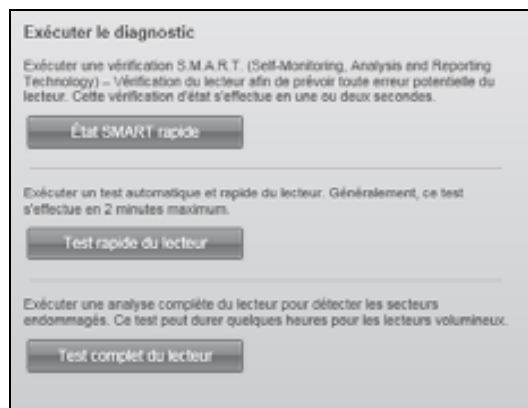

2. Cliquez sur le bouton correspondant au test à lancer :

- **État SMART rapide**
- **Test rapide du lecteur**
- **Test complet du lecteur**

Utilisation du lecteur avec un Mac

Le disque My Book est préformaté en tant qu'une seule partition NTFS pour une compatibilité avec les derniers systèmes d'exploitation Windows. Pour utiliser le lecteur sur les systèmes d'exploitation Mac OS X Leopard ou Snow Leopard, et pour utiliser Time Machine, si vous le souhaitez, vous devez d'abord :

- Reformater le lecteur en une partition unique HFS+J
- Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- Reformatage du lecteur
- Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque
- Connexion du lecteur et prise en main
- Amélioration des performances avec WD +TURBO
- Installation du logiciel WD SmartWare
- Écran d'accueil de WD SmartWare
- Par l'icône WD SmartWare
- Ouverture du logiciel WD SmartWare
- Vérification de l'état du lecteur
- Démontage du lecteur en toute sécurité
- Déverrouillage du lecteur
- Désinstallation du logiciel WD SmartWare

Reformatage du lecteur

ATTENTION ! Le reformatage du lecteur efface l'ensemble de son contenu. Si vous avez déjà enregistré des fichiers sur votre lecteur, sauvegardez-les avant le reformatage.

Visitez support.wdc.com et consultez les réponses de la Base de connaissance sur le reformatage d'un lecteur vers Windows en choisissant celle qui vous correspond :

- 287 ou 3323 pour MAC OS X
- 1354 pour FAT32

Voir « Dépannage » à la page 58 pour plus d'informations sur le reformatage d'un lecteur.

Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque

Une fois le reformatage de votre lecteur My Book pour une utilisation sous Mac achevé, allez sur support.wdc.com et consultez la réponse n° 5419 de la base de connaissances pour plus d'informations sur le téléchargement et la restauration de la version Mac du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque sur le lecteur.

Connexion du lecteur et prise en main

Après avoir reformaté votre lecteur My Book pour une utilisation sous Windows et téléchargé et restauré la version Windows du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque :

1. Allumez votre ordinateur Mac.
2. Connectez votre lecteur My Book comme indiqué sur la Figure 4 à la page 6.

3. L'icône My Book apparaît aussi sur votre bureau, « MY BOOK » étant le nom que vous avez donné au disque quand vous avez reformaté le lecteur pour une utilisation avec un ordinateur Mac :



4. La première fois que vous connectez votre lecteur My Book à votre ordinateur, un message vous demande si vous souhaitez utiliser le lecteur pour effectuer les sauvegardes avec Time Machine :



Le logiciel WD SmartWare est totalement compatible avec le logiciel Time Machine d'Apple. Si vous utilisez Time Machine, vous pouvez toujours utiliser le logiciel WD SmartWare pour protéger le lecteur avec un mot de passe, enregistrer le lecteur et lancer des diagnostics.

- Si vous ne souhaitez *pas* utiliser le logiciel de sauvegarde Time Machine, cliquez sur **Annuler**.
- Si vous *voulez* utiliser le logiciel de sauvegarde Time Machine, cliquez sur **Utiliser comme lecteur de sauvegarde**. L'icône My Book apparaît maintenant sous la forme :



Votre lecteur My Book est maintenant prêt à l'utilisation comme appareil de stockage externe. Vous pouvez renforcer ses performances en installant le logiciel suivant sur le lecteur :

- Utilitaire WD +TURBO (voir « Amélioration des performances avec WD +TURBO » dans la section suivante)
- Logiciel WD SmartWare (voir « Installation du logiciel WD SmartWare » à la page 48)


Amélioration des performances avec WD +TURBO

WD +TURBO est un programme utilitaire du disque My Book, vous pouvez l'installer pour améliorer les performances du lecteur sur un ordinateur Mac.


Si vous voulez installer le logiciel WD SmartWare, vous ne devez pas installer l'utilitaire WD +TURBO vous-même – le logiciel WD SmartWare le fera pour vous. Si vous ne voulez pas installer le logiciel WD SmartWare, installez WD +TURBO pour améliorer la performance de votre lecteur My Book.

Pour installer WD +TURBO :

1. Double-cliquez sur l'icône My Book, puis double-cliquez sur le dossier Extras sur l'écran qui s'affiche :

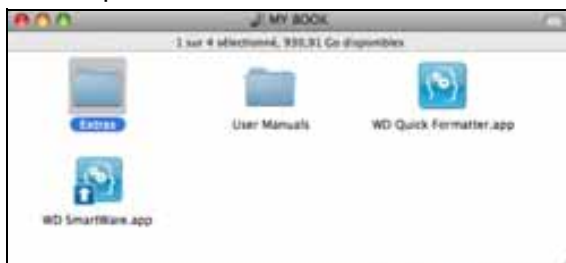


2. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation WD +TURBO :

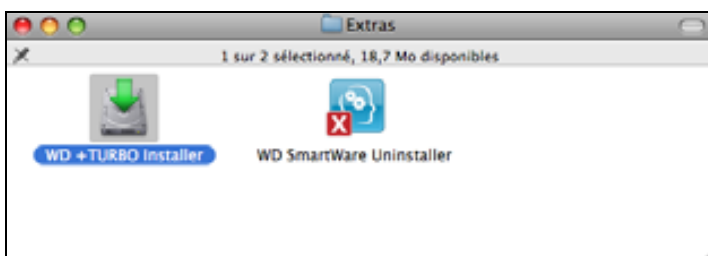

3. Cliquez sur **Installer** sur l'écran du programme d'installation du pilote WD +TURBO :




4. Lisez les termes du contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer.
5. Un message vous signale qu'après l'installation des pilotes vous devez redémarrer votre ordinateur pour les activer :

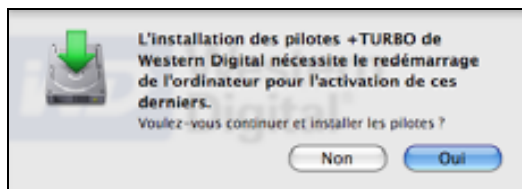

Cliquez sur **Oui** pour continuer.


6. Dans la case **Mot de passe**, entrez le mot de passe utilisé normalement pour accéder à votre ordinateur, et cliquez sur **OK** :

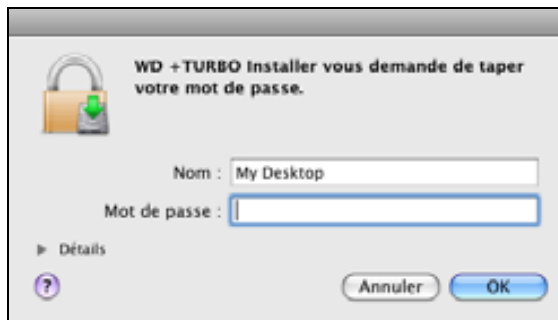

7. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Oui** pour redémarrer l'ordinateur :



8. Quand l'ordinateur redémarre, l'icône My Book ressemble à cela, « MY BOOK » étant le nom que vous avez donné au disque quand vous avez reformaté le lecteur pour une utilisation avec un ordinateur Mac :




Vous pouvez maintenant utiliser votre lecteur My Book comme appareil de stockage externe aux performances renforcées.

Installation du logiciel WD SmartWare

Pour installer le logiciel WD SmartWare :

1. Double-cliquez sur l'icône My Book, puis double-cliquez sur l'icône WD SmartWare sur l'écran qui s'affiche :

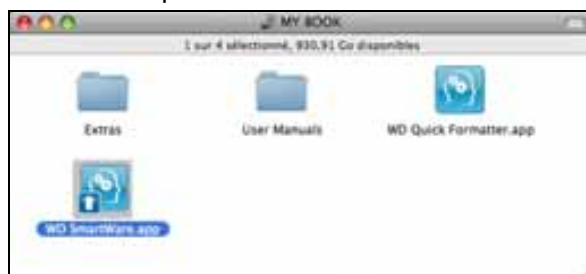


2. L'écran du programme d'installation du logiciel WD SmartWare apparaît :



3. Cliquez sur **Continuer pour installer** afin que l'utilitaire du programme d'installation détecte que WD SmartWare :



4. Cliquez sur **Installer WD SmartWare** pour lancer l'installation.
5. Lisez les termes du contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer.
6. Dans la case **Mot de passe**, entrez le mot de passe utilisé normalement pour accéder à votre ordinateur, et cliquez sur **OK** :

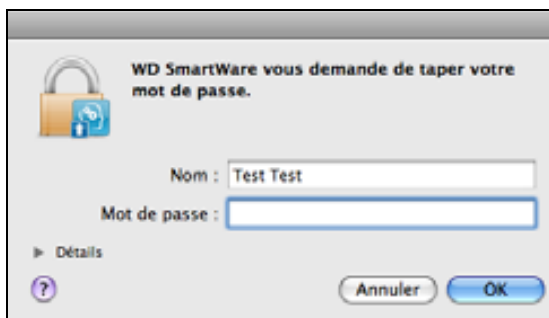

7. Attendez la fin de l'installation. Ceci peut prendre quelques minutes :



8. Quand l'installation est terminée, l'écran d'accueil de WD SmartWare apparaît (voir Figure 18 à la page 50).



Figure 18. WD SmartWare Écran d'accueil

Écran d'accueil de WD SmartWare

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez modifier le lecteur principal à organiser en catégories à l'aide du menu déroulant sous le nom de votre ordinateur. Si vous sélectionnez un disque dur différent, le logiciel WD SmartWare pourra identifier les catégories de fichiers sur ce disque dur. Cliquez ensuite sur l'onglet **Sauvegarde** ou **Récupération** pour sauvegarder ou récupérer des fichiers à un emplacement autre que le disque dur principal de votre ordinateur.

Dans la jauge de contenu pour le disque dur de votre ordinateur, tous vos fichiers pouvant être sauvegardés apparaissent sur fond bleu en catégories qui sont basés sur les dossiers suivants de votre ordinateur :

- **Musique**
- **Vidéos**
- **Images**
- **Messages**
- **Documents**
- **Autre**

Chaque catégorie inclut tous les fichiers du dossier représenté, sauf la catégorie **Autre**, qui inclut tous les fichiers de tous les autres dossiers de votre ordinateur.

Remarque :


- La catégorie **Système**, affichée sur fond gris foncé inclut tous les fichiers de votre système d'exploitation qui ne peuvent pas être sauvegardés. Les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont notamment les fichiers système, les fichiers de programme ou d'applications et les fichiers de travail, ainsi que *tout* fichier se trouvant dans les dossiers temporaires.
- La catégorie **Récupéré** aussi affichée sur fond gris foncé, affiche les fichiers récupérés depuis une sauvegarde précédente. Ils ne peuvent pas non plus être sauvegardés.
- En faisant passer le curseur sur une catégorie, vous verrez affiché le nombre de fichiers dans la catégorie.

Dans la jauge de contenu de votre lecteur My Book, la catégorie **Fichiers supplémentaires** inclut tous les fichiers indiqués dans la partie d'espace utilisé des propriétés de votre lecteur. Cet espace n'est pas accessible pour sauvegarde.

Remarque : Le petit nombre de fichiers qui sont représentés dans la catégorie **Fichiers supplémentaires** lors de la première installation du logiciel WD SmartWare – avant d'effectuer votre première sauvegarde – représente les fichiers système et les fichiers cachés qui ont été placés là par le système d'exploitation de votre ordinateur lorsque vous avez installé le lecteur.

Par l'icône WD SmartWare

Après installation du logiciel WD SmartWare, l'icône WD SmartWare apparaît dans la barre en haut à droite de l'écran :



Dans les boîtes de dialogue sur la Sécurité, vous pouvez :


- Ouvrir le logiciel WD SmartWare
- Vérifier l'état du disque
- Démonter le lecteur en toute sécurité

Les sections suivantes décrivent comment utiliser l'icône et les méthodes alternatives pour effectuer ces actions.

Ouverture du logiciel WD SmartWare

Si le logiciel WD SmartWare ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le redémarrer par une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'icône WD SmartWare et sélectionnez **Ouvrir WD SmartWare**.

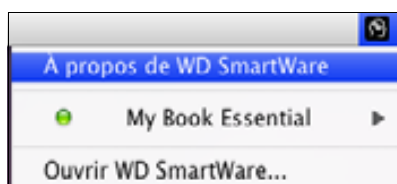

- c. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran Déverrouillage de lecteur de WD SmartWare.
- d. Répétez l'étape 1 pour voir l'état du lecteur.

Démontage du lecteur en toute sécurité

Vous pouvez démonter le lecteur en toute sécurité à l'aide soit de :


- L'icône WD SmartWare
- L'icône My Book
- Du bouton d'alimentation du lecteur

ATTENTION ! Pour éviter une perte de données, fermez toutes les fenêtres et applications actives avant d'arrêter ou de débrancher le lecteur.

Utilisation de l'icône WD SmartWare

Pour démonter le lecteur en toute sécurité à l'aide de l'icône WD SmartWare :

1. Cliquez sur l'icône WD SmartWare pour afficher une liste de lecteurs.
2. Sélectionnez le disque dur My Book, puis sur le sous-menu, sélectionnez **Démonter les volumes** :

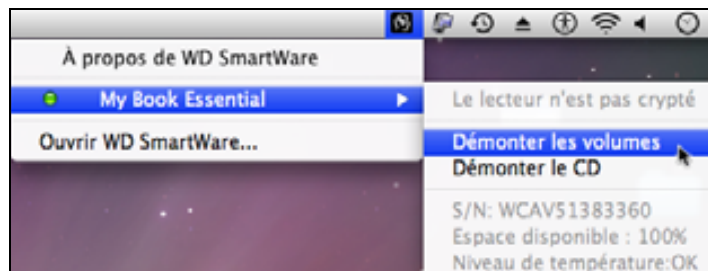

Si le lecteur contient plus d'un volume, un message peut vous inviter à sélectionner le volume.


Vous entendrez peut-être le lecteur s'éteindre.

3. Attendez que l'icône du lecteur soit supprimée du bureau avant de déconnecter le lecteur de l'ordinateur.

Utilisation de l'icône My Book

Pour démonter le lecteur en toute sécurité à l'aide de l'icône My Book :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône My Book sur le bureau et cliquez sur **Éjecter** « MY BOOK » (« MY BOOK » étant le nom que vous avez affecté au volume quand vous avez reformaté le lecteur pour une utilisation avec un ordinateur Mac) :

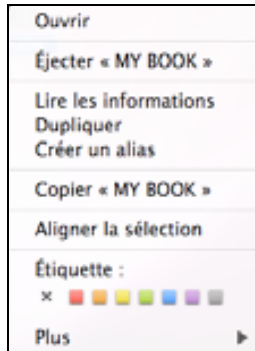

Vous entendrez peut-être le lecteur s'éteindre.

2. Attendez que l'icône du lecteur soit supprimée du bureau avant de déconnecter le lecteur de l'ordinateur.

Utilisation du bouton d'alimentation

Pour déverrouiller en utilisant le bouton d'alimentation du lecteur :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière du lecteur My Book.
Vous entendrez peut-être le lecteur s'éteindre.
2. Attendez que l'icône du lecteur soit supprimée du bureau avant de déconnecter le lecteur de l'ordinateur.

Déverrouillage du lecteur

Après création d'un mot de passe pour empêcher les autres d'accéder aux fichiers de votre lecteur, vous devrez taper votre mot de passe pour déverrouiller le lecteur chaque fois que :

- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur
- Vous déconnectez et reconnectez le lecteur à votre ordinateur
- Votre ordinateur sort du mode veille

Vous devrez le faire même si vous n'avez pas installé le logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur.

Déverrouillage du lecteur avec le logiciel WD SmartWare

La procédure de déverrouillage de votre lecteur avec le logiciel WD SmartWare peut être automatique ou manuel, selon que l'invite **Merci de saisir votre mot de passe** s'affiche ou pas.

Automatiquement. A chaque fois que l'écran Déverrouillage du lecteur WD SmartWare apparaît :



Pour déverrouiller votre lecteur :


1. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
2. Cliquez sur **Déverrouiller** pour déverrouiller votre lecteur et activer le logiciel WD SmartWare.

Manuellement. Si votre ordinateur entre en mode veille, un écran de déverrouillage peut ne pas s'afficher quand vous le réactivez. Pour déverrouiller le lecteur, vous pouvez soit :


- Utiliser le VCD tel que décrit dans la section « Déverrouillage du lecteur sans le logiciel WD SmartWare » à la page 56
- L'icône WD SmartWare

Pour déverrouiller manuellement en utilisant l'icône WD SmartWare :

1. Cliquez sur l'icône WD SmartWare dans la barre dans le coin en haut à droite de l'écran.
2. Sélectionnez le disque dur My Book, puis cliquez sur **Déverrouiller le lecteur** :

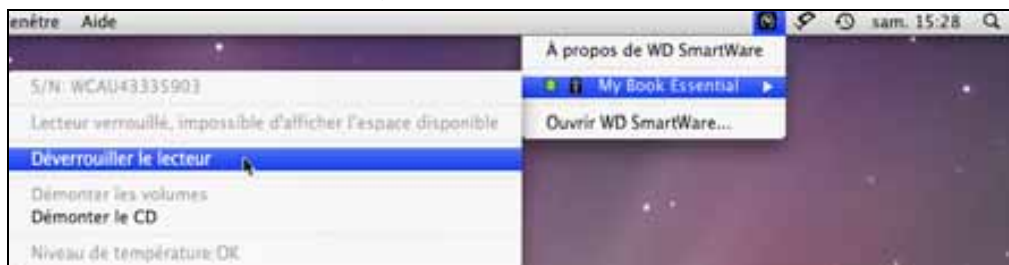

3. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe** et cliquez sur **Déverrouiller** dans l'écran de l'utilitaire de Déverrouillage du lecteur WD SmartWare :

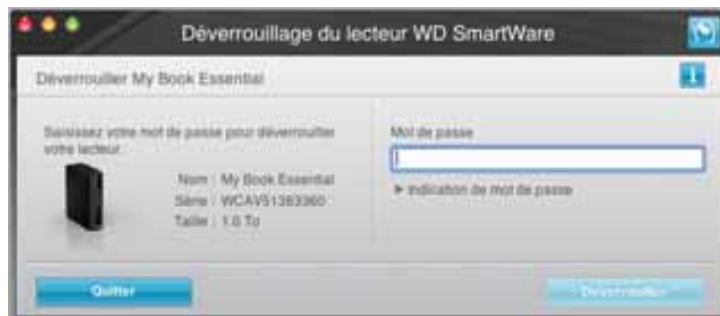

4. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran du programme WD SmartWare Déverrouillage de lecteur.

Déverrouillage du lecteur sans le logiciel WD SmartWare

Chaque fois que vous connectez votre lecteur protégé par mot de passe à un ordinateur qui n'a pas de logiciel WD SmartWare installé, vous pouvez utiliser le programme de déverrouillage du lecteur WD SmartWare pour déverrouiller le disque. Le logiciel WD SmartWare fournit l'utilitaire de déverrouillage du lecteur sur un CD « virtuel » (VCD) qui apparaît sur votre bureau quand le lecteur est protégé par mot de passe :



Pour déverrouiller le lecteur sans que le logiciel WD SmartWare soit installé :

1. Double-cliquez sur l'icône du VCD de déverrouillage WD, puis double-cliquez sur l'icône Drive Unlock sur l'écran qui s'affiche :



2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe** et cliquez sur **Déverrouiller** dans l'écran Déverrouillage du lecteur WD SmartWare :




3. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran Déverrouillage du lecteur WD SmartWare.

Désinstallation du logiciel WD SmartWare

Important : Vous pouvez facilement désinstaller le logiciel. Mais vous devrez redémarrer la sauvegarde manuellement après réinstallation du logiciel car la désinstallation supprime toutes les configurations de tâches de sauvegarde existantes. (Voir « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 16.)

Pour désinstaller le logiciel WD SmartWare :

1. Faites un double-clic sur l'icône My Book sur le bureau ou WD SmartWare dans la liste Applications et double-cliquez sur le dossier Extras sur l'écran qui affiche :

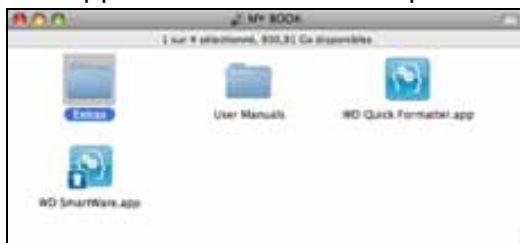

2. Faites un double-clic sur l'icône WD SmartWare Uninstaller :



3. Cliquez sur **Désinstaller** sur l'écran Désinstaller WD SmartWare :



Dépannage

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

[Installation, partitionnement et formatage du lecteur](#)
[Foire aux questions](#)

En cas de problème d'installation ou d'utilisation de ce produit, consultez cette section de dépannage ou visitez notre site Web d'assistance à l'adresse support.wdc.com et recherchez de l'aide dans notre base de connaissances.

Installation, partitionnement et formatage du lecteur

Comment	N° de réponse
■ Installer, partitionner et formater le lecteur sous Windows XP et Vista	207, 3322
■ Installer, partitionner et formater le lecteur sous Mac OS X 10.4.11 et 10.5+	287, 3323
■ Reformater de Mac GPT en Windows XP NTFS	3645
■ Reformater le lecteur de Mac GPT au format Windows Vista NTFS	3647
■ Obtenir et réinstaller le logiciel d'origine inclus avec ce produit	1425
■ Formater le lecteur avec le système de fichiers FAT32*	1364
■ Utiliser le lecteur simultanément sur un Mac et un PC	291

**Le système de fichiers FAT32 autorise une taille de fichier maximale de 4 Go et ne peut pas créer des partitions de plus de 32 Go sous Windows ; toutefois, les utilisateurs de Windows peuvent contourner cette limite en reformatant le lecteur au format NTFS à l'aide de l'outil de Gestion des disques. Voir la réponse n° 1287 sur support.wdc.com et les articles n° 314463 et 184006 sur support.microsoft.com pour plus de détails. Pour créer des partitions de plus de 32 Go en FAT32 lors du reformatage du lecteur, téléchargez l'utilitaire de formatage FAT32 USB/FireWire externe sur support.wdc.com/download.*

Foire aux questions

Q: Comment savoir si mon système prend en charge l'USB 2.0 ou l'USB 3.0 ?

A: Consultez la documentation de votre carte USB ou contactez son fabricant.

Remarque : Si votre contrôleur USB 3.0 ou USB 2.0 est intégré à la carte mère de votre ordinateur, assurez-vous d'installer les pilotes adaptés pour sa prise en charge. Consultez la documentation de votre carte mère ou de votre système pour plus de détails.

Q: Que se passe-t-il lorsqu'un périphérique USB 2.0 ou USB 3.0 est connecté à un port ou un concentrateur USB 1.1 ?

A: USB 3.0 et USB 2.0 assure la compatibilité ascendante avec USB 1.1. Lorsqu'un périphérique USB 3.0 ou USB 2.0 est connecté à un port ou concentrateur USB 1.1, il fonctionne à la vitesse maximale de l'USB 1.1, soit 12 Mbps.

Si votre système comporte un logement PCI Express, vous pouvez obtenir des débits de données USB SuperSpeed en installant une carte adaptateur PCI Express. Prenez contact avec le fabricant de la carte pour les procédures d'installation ou pour plus de détails.

Q: Pourquoi le débit de données est-il lent ?

A: Votre système fonctionne peut-être à la vitesse USB 1.1 suite à une installation incorrecte de la carte USB 3.0 ou USB 2.0 ou parce que votre système n'assure pas la prise en charge USB 3.0 ou USB 2.0.

Remarque : Si un lecteur externe supplémentaire est relié au produit WD, la bande passante du bus USB est partagée et peut réduire les performances.

Q: Pourquoi le disque ne s'allume-t-il pas ?

A: Vérifiez que le lecteur est branché sur une source d'alimentation. Un câble spécial peut être nécessaire pour les ordinateurs dont la puissance d'alimentation sur le bus est limitée. Pour plus d'informations, aux Etats-Unis, visitez notre site web à l'adresse store.westerndigital.com. En dehors des États-Unis, contactez l'assistance technique WD de votre pays.

Q: Pourquoi le lecteur n'est-il pas reconnu dans le Poste de travail ou sur le bureau de l'ordinateur ?

A: Si votre système utilise une carte adaptateur USB 3.0 ou USB 2.0 PCI, vérifiez que ses pilotes sont installés avant de brancher votre produit de stockage externe WD USB 3.0. Le lecteur n'est pas reconnu correctement si les pilotes de contrôleur USB 3.0 ou USB 2.0 racine et de contrôleur ne sont pas installés. Prenez contact avec le fabricant de la carte pour les procédures d'installation.

Q: Pourquoi mon ordinateur ne démarre-t-il pas quand je connecte mon lecteur USB à l'ordinateur avant de démarrer ?

A: Selon la configuration de votre système, votre ordinateur peut tenter de démarrer sur votre lecteur USB portable WD. Consultez la documentation des paramètres du BIOS de la carte mère de votre système pour désactiver cette fonction ou consultez le site support.wdc.com et consultez la réponse dans la base de connaissances n° 1201. Pour plus d'informations sur le démarrage à partir de lecteur externe, consultez la documentation de votre système ou contactez le constructeur du système.

A

Installation d'un pilote SES

Cette annexe est composée des rubriques suivantes :

- [Installation sous Windows XP](#)
- [Installation sous Windows Vista](#)
- [Installation sous Windows 7](#)

Si vous décidez de ne pas installer le logiciel WD SmartWare, vous devez installer un pilote SES sur les ordinateurs qui fonctionnent sous Windows pour éviter que l'assistant automatique ne s'affiche à chaque fois que vous connectez votre lecteur My Book à votre ordinateur.

Remarque : Le pilote SES est installé automatiquement si vous installez le logiciel WD SmartWare ou si vous avez cliqué sur **Ne pas installer** sur l'écran d'accueil de WD SmartWare (voir « Prise en main sans le logiciel WD SmartWare » à la page 15).

Installation sous Windows XP

Après connexion physique du lecteur comme indiqué sur la Figure 4 à la page 6, l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté apparaît.

Remarque : Si l'exécution automatique est activée, deux écrans supplémentaires peuvent apparaître en même temps que l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté. Si ils apparaissent, fermez-les.


Vous pouvez utiliser l'assistant Nouveau matériel détecté pour installer le pilote SES :

- soit automatiquement, si votre ordinateur est connecté à Internet
- ou manuellement, que votre ordinateur soit connecté à Internet ou pas


Installation du pilote automatiquement

Pour installer le pilote SES automatiquement, votre ordinateur doit être connecté à Internet :


1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à l'Internet.
2. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté, sélectionnez **Oui, cette fois seulement** pour autoriser Windows XP à se connecter sur Windows Update :

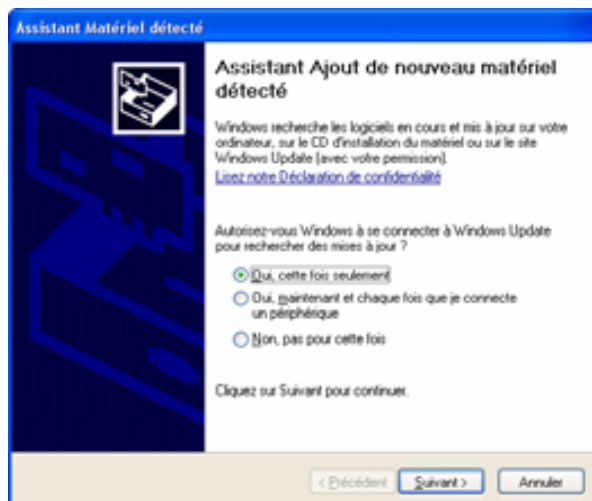

3. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
4. Sélectionnez **Installer le logiciel automatiquement** et cliquez sur **Suivant** :

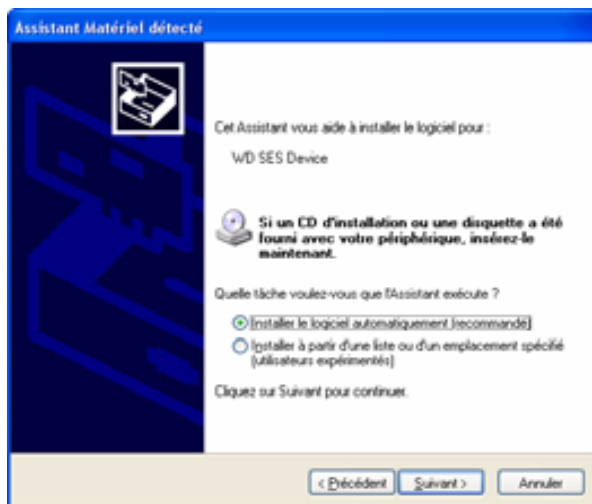


5. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer** :

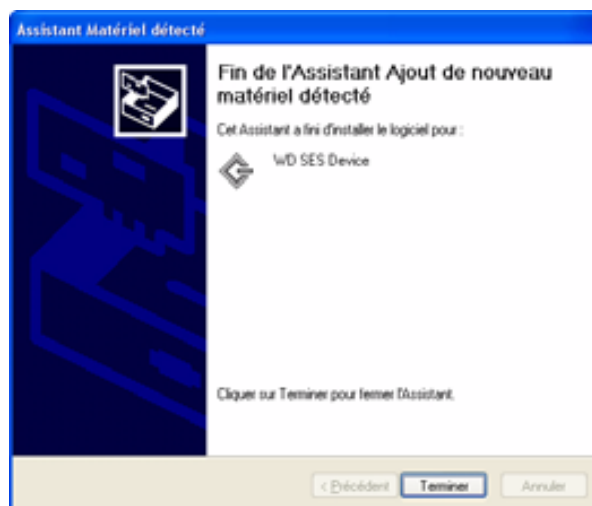


Installation du lecteur manuellement

Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez installer le pilote manuellement :

1. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté, sélectionnez **Pas, pas cette fois** pour empêcher Windows à se connecter sur Windows Update :

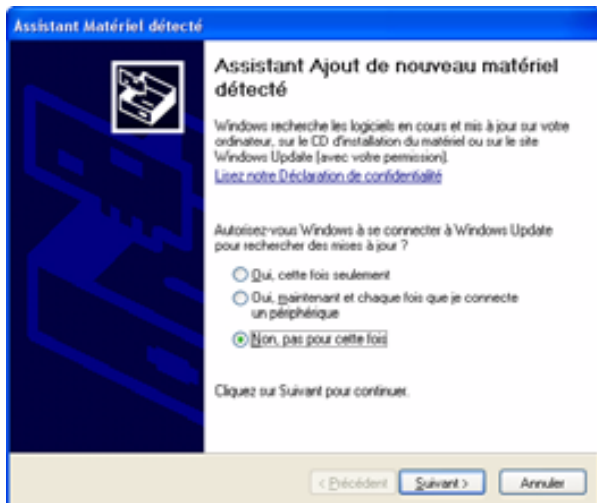


2. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
3. Sur l'écran suivant, sélectionnez **Installer à partir d'une liste ou un emplacement spécifié** et cliquez sur **Suivant**.

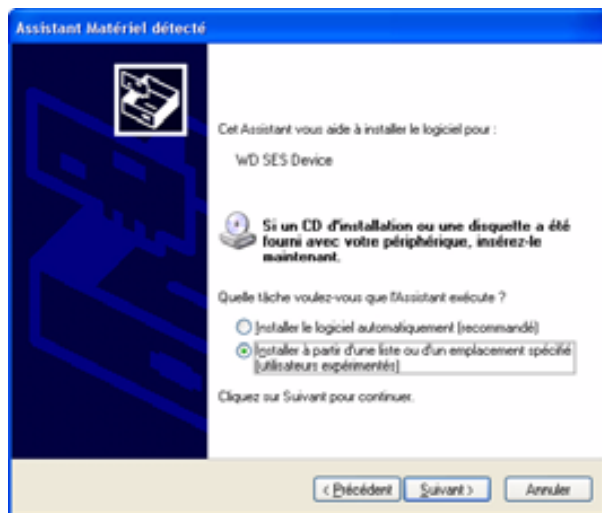


4. Parcourir le **Poste de travail** et :
 - a. Faites un double-clic sur le lecteur My Book.
 - b. Faites un double-clic sur le dossier Extras.
 - c. Sélectionnez **Pilote de périphérique WD SES**.

d. Cliquez sur **Suivant** :

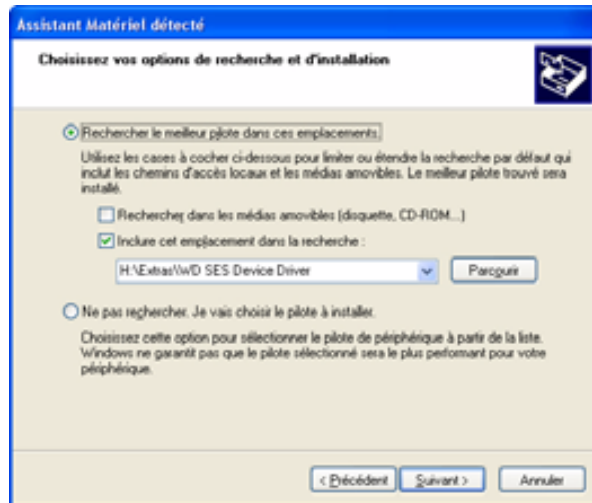

5. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer** :

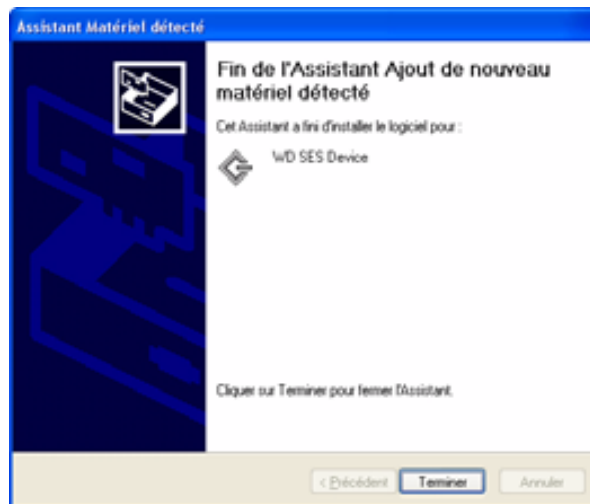

Installation sous Windows Vista

Après connexion physique du lecteur comme indiqué sur la Figure 4 à la page 6, l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté apparaît.

Remarque : Si l'exécution automatique est activée, deux écrans supplémentaires peuvent apparaître en même temps que l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté. Si ils apparaissent, fermez-les.


Vous pouvez utiliser l'assistant Nouveau matériel détecté pour installer le pilote SES :

- soit automatiquement, si votre ordinateur est connecté à Internet
- ou manuellement, que votre ordinateur soit connecté à Internet ou pas


Installation du pilote automatiquement

Pour installer le pilote SES automatiquement, votre ordinateur doit être connecté à Internet :

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à l'Internet.
2. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté – du périphérique WD SES, cliquez sur **Rechercher et installer le pilote logiciel** :

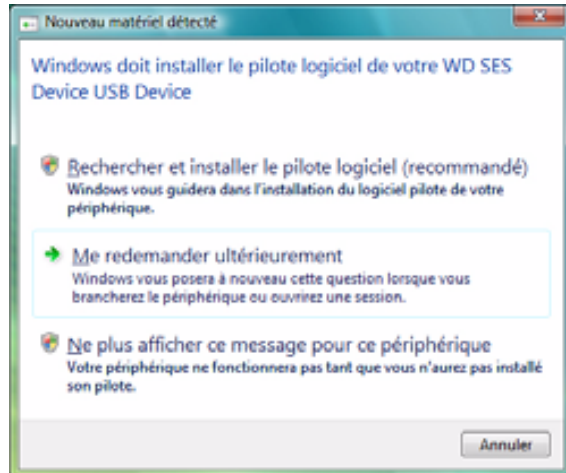

3. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté, cliquez sur **Oui, rechercher en ligne cette fois uniquement** pour autoriser Windows Vista à se connecter sur Windows Update :

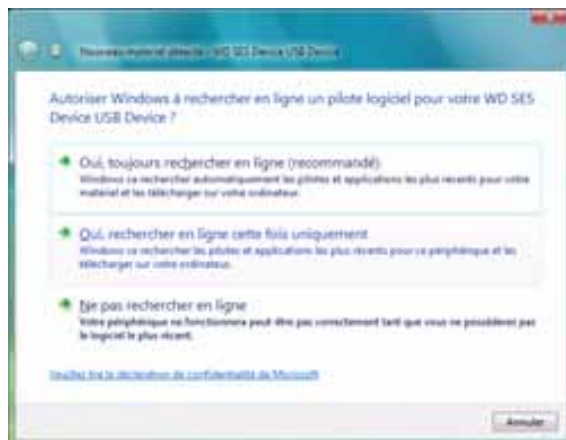


Windows Vista :

- Se connecte automatiquement à Windows Update
- Recherche, télécharge et installe le pilote SES


Installation du lecteur manuellement

Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez installer le pilote manuellement :

1. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté – du périphérique WD SES, cliquez sur **Rechercher et installer le pilote logiciel** :

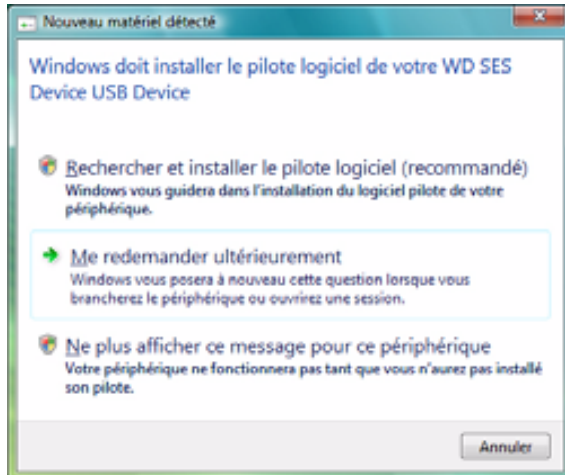

2. Sur l'écran suivant de l'assistant Nouveau matériel détecté – du périphérique WD SES, cliquez sur **Ne pas rechercher en ligne** :

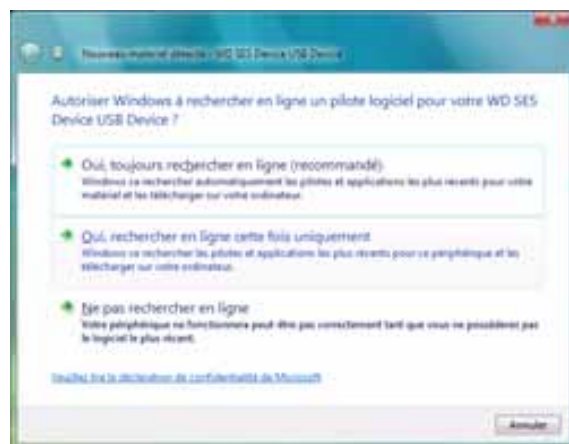

3. Sur l'écran **Insérer le disque fourni avec le périphérique WD SES**, cliquez sur **Je ne possède pas le disque. Indiquez-moi d'autres options.**



4. Parcourir le **Poste de travail** et :
 - a. Faites un double-clic sur le lecteur My Book.
 - b. Faites un double-clic sur le dossier Extras.
 - c. Sélectionnez **Pilote de périphérique WD SES**.
 - d. Cliquez sur **Suivant** :




5. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer** :




Installation sous Windows 7

Après connexion physique du lecteur comme indiqué sur la Figure 4 à la page 6, utilisez l'utilitaire de gestion d'ordinateur de Windows 7 vous pouvez installer le pilote SES.


1. Ouvrir **Tous les programmes** et cliquez sur **Poste de travail > Gérer** :

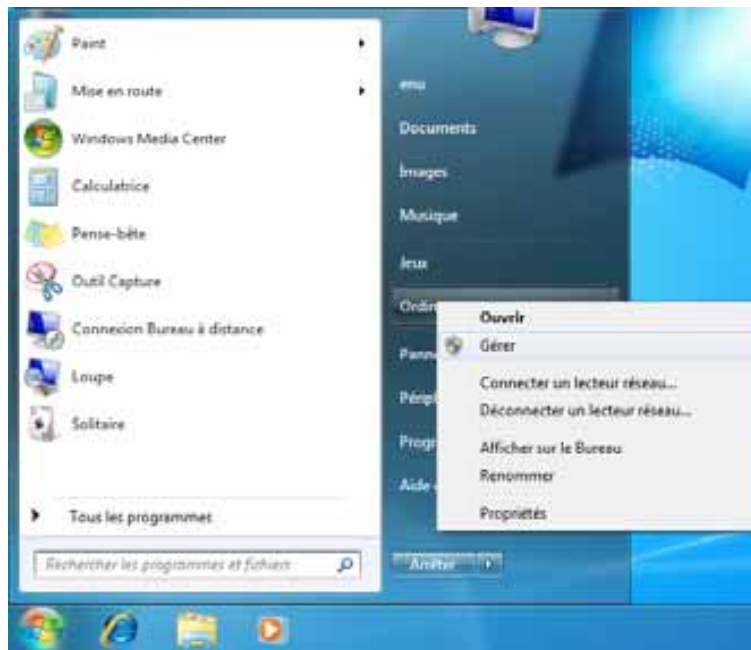


2. Sous **Gestion de l'ordinateur (Local)**, cliquez sur **Gestionnaire de périphérique > Périphérique inconnu** et cliquez avec le bouton droit sur **Logiciel de mise à jour du pilote**.

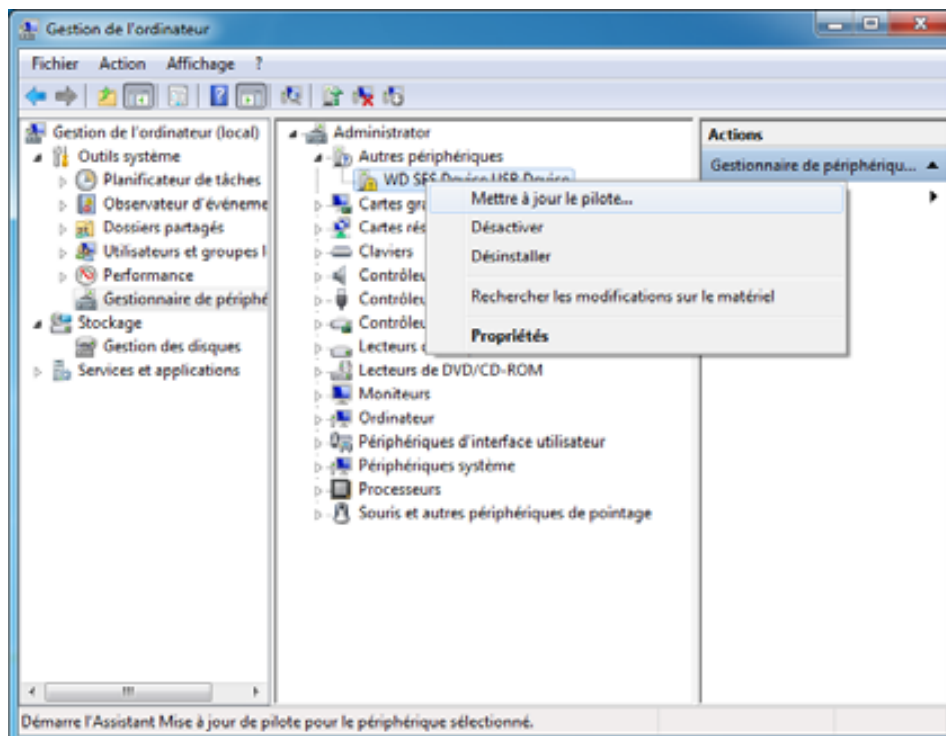


3. Cliquez sur **Rechercher des logiciels de pilote sur mon ordinateur** :

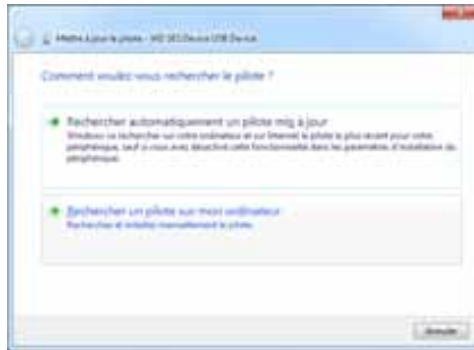

4. Allez à **Poste de travail**, faites un double-clic sur le lecteur VCD My Book, faites un double-clic sur les dossiers Extras, et sélectionnez **Pilote de périphérique WD SES** :

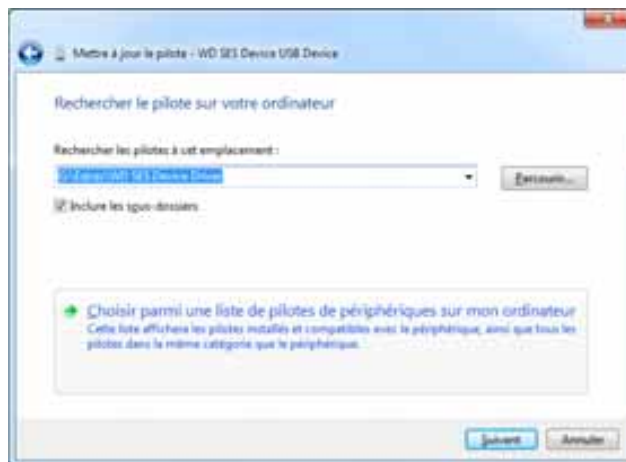

5. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
6. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer** :

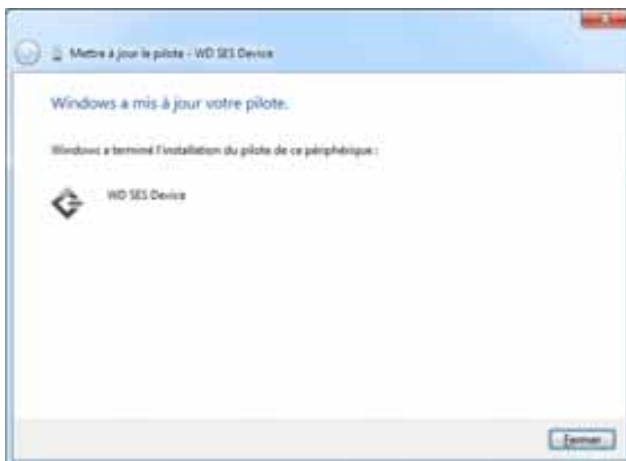

B

Informations sur la conformité et la garantie

Cette annexe est composée des rubriques suivantes :

- [Conformité réglementaire](#)
- [Conformité environnementale \(Chine\)](#)
- [Informations de garantie](#)

Conformité réglementaire

Appareil de classe B selon la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Toute modification ou altération non expressément approuvée par WD peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

Conformité ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

Conformité de sécurité

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation homologuée, à double isolation, ou sur un bloc d'alimentation enfichable portant la mention « Classe 2 ».

Conformité CE pour l'Europe

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

GS Mark (Allemagne seulement)

Niveau d'émission sonore – réglementation 3. GPSGV : Sauf déclaration contraire, le niveau de pression acoustique maximale de ce produit est de 70 db(A) ou moins, conformément à EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Notice KCC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 경보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합증을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Appareil de Classe B 1 Veuillez noter que cet appareil à été homologué pour une utilisation dans un cadre non professionnel et peut être utilisé dans tout environnement, y compris en zone résidentielle.

Conformité environnementale (Chine)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	○	○	○	○	○	○
包装外壳	○	○	○	○	○	○
光导管	○	○	○	○	○	○
电源按钮	○	○	○	○	○	○
HDD 托架	○	○	○	○	○	○
EMI 外壳	○	○	○	○	○	○
个性化板材	○	○	○	○	○	○
Kensington 锁按键	○	○	○	○	○	○
螺丝 6-32x6.35mm	○	○	○	○	○	○
螺丝 M3x5mm+5W	○	○	○	○	○	○
垂直支脚	○	○	○	○	○	○
减震架	○	○	○	○	○	○
印制板装配 (PCA)*	○	○	○	○	○	○
硬盘	X	○	○	○	○	○
电缆组件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

○ : 表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X : 表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个“X”的所有情况下, WD 采用容许的排除。

Informations de garantie

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse support.wdc.com pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse support.wdc.com. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 2 ans dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 2 ans dans la région Europe, Proche Orient et Afrique et de 3 ans dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur support.wdc.com), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Licence GNU GPL (General Public License)

Le logiciel intégré dans ce produit peut inclure un logiciel d'autres fournisseurs régi par les droits d'auteur attribués sous licence GPL (« logiciel GPL ») et non sous la licence utilisateur final de Western Digital. Conformément à la licence GPL, si applicable :

- 1) le code source du logiciel GPL peut être téléchargé gratuitement à l'adresse <http://support.wdc.com/download/gpl>, ou obtenu sur CD pour une somme modique à l'adresse <http://support.wdc.com/download/gpl> ou en appelant l'Assistance client dans les trois ans à compter à la date de l'achat ;
- 2) vous pouvez réutiliser, redistribuer et modifier le logiciel GPL ;
- 3) pour ce qui concerne exclusivement le logiciel GPL, celui-ci est fourni « tel quel » sans garantie d'aucune sorte, dans toute la limite autorisée par la loi applicable ; et
- 4) une copie de la licence GPL est incluse sur le CD livré, elle peut aussi être obtenue à l'adresse <http://www.gnu.org>, et se trouve aussi à l'adresse <http://support.wdc.com/download/gpl>.

Toute modification ou falsification du logiciel, notamment sans s'y restreindre vers un logiciel Open Source, relève de votre propre responsabilité. Western Digital ne peut être porté responsable pour aucune modification ou falsification. Western Digital ne prendra en charge aucun produit dans lequel vous avez tenté de modifier, ou avez modifié, un logiciel fourni par Western Digital.

Index

A

- Accessoires, en option 3
- Alertes d'icône clignotante 34
- Alertes, icône clignotante 34
- Analyse complète du support 43
- Appareil de classe B selon la FCC 69
- ATTENTION
 - à propos de l'effacement du lecteur 39
 - à propos de votre lecteur déverrouillé 29
 - comment éviter les pertes de données à la déconnexion 34, 53
 - pertes de mots de passe 28
- Autotest de diagnostic rapide 43

B

- Bouton d'alimentation 5, 54

C

- Caractéristiques du produit 1
- Catégorie de fichiers autre, définition 13, 17
- Catégorie de fichiers document 13
- Catégorie de fichiers image, définition 13, 17
- Catégorie de fichiers messagerie, définition 13, 17
- Catégorie de fichiers musique, définition 13, 17
- Catégorie de fichiers vidéo, définition 13, 17
- CD virtuel
 - déverrouillage du lecteur depuis 56
- China RoHS 70
- Compatibilité avec les systèmes d'exploitation 3
- Compatibilité du système 3
- Conformité de sécurité 69
- Conformité environnementale, Chine 70
- Conformité ICES/NMB-003 69
- Conformité réglementaire 69
- Conformité, réglementaire 69
- Connexion du lecteur 6
- Contenu du carton 2
- Conversion de formatage du lecteur 45, 58
- Création d'un mot de passe 28

D

- Déconnexion du lecteur 34
- DEEE 70

Définition

- écran de dossier de récupération 35
- écran des préférences 36
- écran du minuteur de veille 38
- Description physique 4
- Désinstallation de WD SmartWare
 - sous Windows 41
 - sur un Mac 57
- Déverrouillage du lecteur
 - avec le logiciel WD SmartWare 54
 - sans le logiciel WD SmartWare 56
- Déverrouillage du lecteur depuis le CD virtuel
 - sous Windows 34
 - sur un Mac 34

E

- Écran Effacer le contenu du lecteur 39, 41
- Écran Enregistrer le lecteur 38
- Effacement du lecteur 39
 - ATTENTION à propos de l'effacement du lecteur 39
- Enregistrement de produit 5
- Enregistrement de votre lecteur 38
- Enregistrement, en ligne 5
- Espace disponible
 - sous Windows 33
 - sur un Mac 57

F

- FAQ
 - USB 58
- Fente de sécurité Kensington 5
- Fichier
 - catégories, définition 13, 17
 - historique, écran 22
 - historique, paramètre du lecteur 35
- Formatage du lecteur 58
- Formatage NTFS 3, 45

G

- Garantie 70
- Garantie limitée 71

I

- Icône WD SmartWare
 - Windows 33
- Image du disque, télécharger et restaurer 42, 45
- Interface de lecteur USB 5

L

Lancement du logiciel WD SmartWare
sous Windows 33
sur le Mac 51

Lancer les diagnostics 43

Lecteur

connexion 6
déconnexion depuis un PC. 34
démontage du VCD sur un Mac 57
démontage sur un Mac 53
minuteur de veille 38
précautions de manutention 5
vérification d'état et diagnostics 43

licence GNU 71

logiciel GPL 71

Logiciel WD SmartWare
désinstallation sur un Mac 57

Logiciel, GPL 71

M

Mac

démontage du VCD 57
démontage en toute sécurité du
lecteur 53
désinstallation du logiciel 57
déverrouiller le lecteur
manuellement 57
numéro de série du lecteur 57
redémarrage du logiciel
WD SmartWare 51
reformatage du lecteur pour 45
Vérification d'état 57

Matériel 2

N

Nécessaires, systèmes d'exploitation 3

Numéro de série
sur un Mac 57

O

Options de préférences, définition 36

P

Paramètre du logiciel Préférences 35

Paramètres du lecteur
effacement du lecteur 39
enregistrement 38
historique des fichiers 35
minuteur de veille 38
sécurité 28

Paramètres du logiciel
dossier de récupération 35
préférences 35, 36
vitesse du système 35

Précautions de manutention 5

Précautions de manutention du lecteur 5

Protection de votre lecteur par mot de
passe 28

ATTENTION aux pertes de mots de
passe 28

R

Récupération

à propos de la récupération de
fichiers 23

dossier, indication 35

dossier, paramètre du logiciel 35

procédure 23, 27

Redémarrage du logiciel

sous Windows 33

Reformatage du lecteur 45

Réglage du minuteur de veille du lecteur 38

Réglages

Voir Paramètres du lecteur

Restaurer l'image du disque logiciel 42, 45

S

Sauvegarde

à propos de la sauvegarde des
fichiers 16

boîte de contenu de fichiers 20
procédure 18, 19

Service 70

Service WD 70

Système

catégorie de fichiers définie 51

catégorie de fichiers, définition 13, 18

réglage de vitesse du logiciel 35

Système d'exploitation nécessaire 3

Systèmes d'exploitation 3

U

UL 69

Underwriters Laboratories Inc. 69

V

Vérification d'état 33

sous Windows 33

sur un Mac 57

Vérification d'état SMART 43

Vérification de température 33

Vues avant et arrière 4

W

Windows

désinstallation du logiciel

WD SmartWare sous 41

déverrouillage du lecteur depuis le

CD virtuel 31

Vérification d'état 33

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; toutefois, WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, le logo WD, My Book, et My Passport sont des marques déposées et My Passport Essential, WD SmartWare, et Data Lifeguard sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705053-D00 Fév 2011