


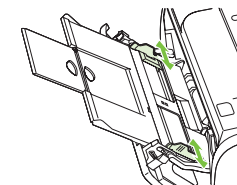
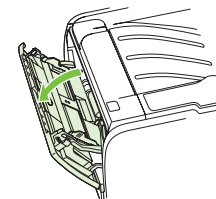


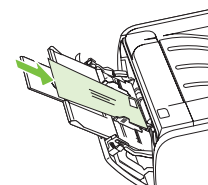

Chargement des bacs papier

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Charger du papier et imprimer sur d'autres supports</p> <p>Orienter du papier pour le chargement des bacs</p>	<p>Bac 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recto vers le haut • Bord supérieur en premier <p>Bac 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recto vers le bas • Bord supérieur à l'avant du bac <p>Impression d'enveloppes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez exclusivement le bac 1 pour imprimer des enveloppes. • Devant de l'enveloppe recto vers le haut • Extrémité courte à affranchir de l'enveloppe en premier
<p>Bac 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le bac 1 est accessible depuis la face avant de l'imprimante. <p>Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement dans l'imprimante afin d'éviter les impressions de travers (mal positionnées sur le support). Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur du support chargé.</p>

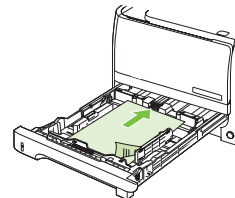

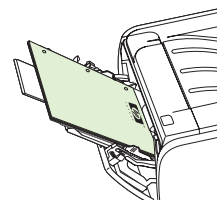

Comment faire pour

Charger du papier et imprimer sur d'autres supports (suite)

Charger le bac 2

Charger du papier au format A6

Etapes à suivre

REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un nouveau support, assurez-vous que le bac d'alimentation est vide, puis déramez la pile du nouveau support. Vous éviterez ainsi que plusieurs feuilles ne s'introduisent en même temps dans l'imprimante et diminuerez d'autant les risques de bourrage.

Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement dans l'imprimante afin d'éviter les impressions de travers. Le bac 2 dispose également de guides latéraux et arrière. Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur et la longueur du support chargé.

Lors du chargement de papier au format A6, réglez la longueur en faisant coulisser uniquement la pièce centrale du guide arrière.

