


HP LaserJet Seri P2030

Kertas dan Panduan Media Cetak

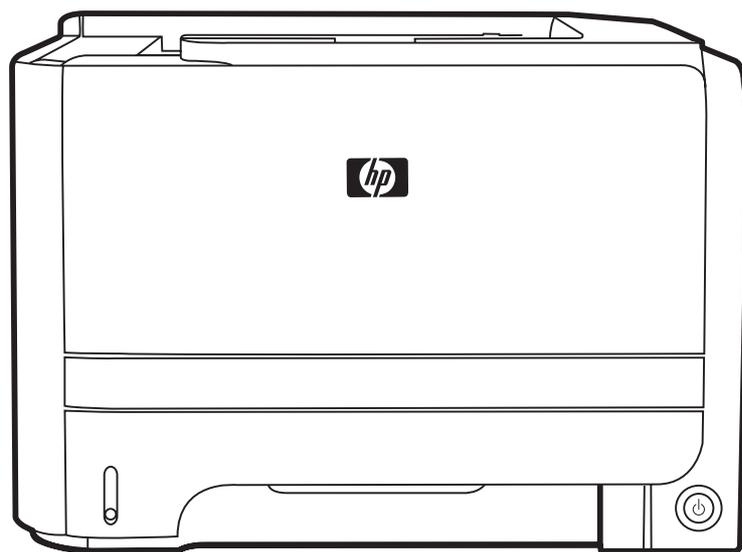

HP LaserJet Seri P2030 Printer

Kertas dan Panduan Media Cetak



Hak cipta dan Lisensi

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Dilarang melakukan reproduksi, adaptasi atau penerjemahan tanpa izin tertulis sebelumnya, kecuali sejauh yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta.

Informasi yang terkandung di sini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.

Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum dalam keterangan jaminan yang ditegaskan dan menyertai produk serta layanan tersebut. Tidak ada bagian apa pun dari dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan teknis atau editorial yang terdapat dalam dokumen ini.

Nomor komponen: CE461-90954

Edition 1, 10/2008

Isi

Kertas dan media cetak

Memahami penggunaan kertas dan media cetak	2
Ukuran kertas dan media cetak yang didukung	3
Ukuran kertas khusus	5
Jenis kertas dan media cetak yang didukung	6
Kapasitas baki dan nampan	7
Pedoman kertas atau media cetak khusus	8
Memuat baki	9
Orientasi kertas untuk memuat baki	9
Baki 1	9
Baki 2	10
Memuat kertas ukuran A6	10
Pengumpanan manual	11
Mengkonfigurasi baki	12
Menggunakan berbagai opsi keluaran kertas	13
Mencetak ke nampan keluaran atas (standar)	13
Mencetak ke jalur kertas langsung (keluaran belakang)	13

Kertas dan media cetak

- [Memahami penggunaan kertas dan media cetak](#)
- [Ukuran kertas dan media cetak yang didukung](#)
- [Ukuran kertas khusus](#)
- [Jenis kertas dan media cetak yang didukung](#)
- [Kapasitas baki dan nampan](#)
- [Pedoman kertas atau media cetak khusus](#)
- [Memuat baki](#)
- [Mengkonfigurasi baki](#)
- [Menggunakan berbagai opsi keluaran kertas](#)

Memahami penggunaan kertas dan media cetak

Produk ini mendukung berbagai jenis kertas dan media cetak lainnya sesuai dengan pedoman di dalam buku pedoman ini. Kertas atau media cetak yang tidak sesuai dengan pedoman ini dapat menimbulkan beberapa masalah berikut:

- Kualitas cetakan yang buruk
- Sering macet
- Produk menjadi lebih cepat aus, sehingga memerlukan perbaikan

Untuk hasil terbaik, gunakan hanya kertas dan media cetak merek HP yang dirancang untuk printer laser atau serbaguna. Jangan gunakan kertas atau media cetak yang dibuat untuk printer inkjet. Hewlett-Packard Company tidak bisa menganjurkan penggunaan media merek lainnya karena HP tidak bisa mengontrol kualitasnya.

Mungkin saja ada kertas yang telah sesuai dengan pedoman dalam buku pedoman ini, namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Hal ini mungkin disebabkan oleh penanganan yang tidak tepat, suhu dan/atau tingkat kelembaban yang tidak cocok, atau faktor lain yang berada di luar kendali Hewlett-Packard.

△ **PERHATIAN:** Penggunaan kertas atau media cetak yang tidak memenuhi spesifikasi Hewlett-Packard dapat menimbulkan masalah pada produk, sehingga memerlukan perbaikan. Perbaikan ini tidak termasuk dalam jaminan atau perjanjian layanan Hewlett-Packard.

Ukuran kertas dan media cetak yang didukung

Produk ini mendukung sejumlah ukuran kertas dan dapat disesuaikan dengan berbagai media.

 **CATATAN:** Untuk mendapatkan hasil terbaik, pilih ukuran dan jenis kertas yang benar dalam driver printer sebelum mencetak.

Tabel 1 Ukuran kertas dan media cetak yang didukung

Ukuran dan dimensi	Baki 1	Baki 2
Letter 216 x 279 mm	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓
A4 210 x 297 mm	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inci)	✓	✓
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓
Executive 184 x 267 mm	✓	✓
Kartu Pos (JIS) 100 x 148 mm	✓	
Kartu Pos Ganda (JIS) 148 x 200 mm	✓	
16K 184 x 260 mm	✓	
16K 195 x 270 mm	✓	
16K 197 x 273 mm	✓	
8,5 x 13 216 x 330 mm	✓	✓
Amplop Komersial #10 105 x 241 mm	✓	
Amplop B5 ISO	✓	

Tabel 1 Ukuran kertas dan media cetak yang didukung (Lanjutan)

Ukuran dan dimensi	Baki 1	Baki 2
176 x 250 mm		
Amplop C5 ISO	✓	
162 x 229 mm		
Amplop DL ISO	✓	
110 x 220 mm		
Amplop Monarch	✓	
98 x 191 mm		
Tersuai	✓	
76 x 127 mm s/d 216 x 356 mm (3,0 x 5,0 inci s/d 8,5 x 14 inci)		

Ukuran kertas khusus

Produk ini mendukung berbagai ukuran kertas khusus. Ukuran kertas khusus yang didukung adalah di antara pedoman ukuran minimal dan maksimal untuk produk ini tetapi tidak terdaftar dalam tabel ukuran kertas yang didukung. Bila menggunakan ukuran kertas khusus yang didukung, tentukan ukuran khusus tersebut pada driver printer, dan isikan kertas ke dalam baki yang mendukung ukuran khusus.

Jenis kertas dan media cetak yang didukung

Untuk daftar lengkap kertas merek HP tertentu yang didukung produk ini, kunjungi www.hp.com/support/ljcp1510series.

Jenis kertas (driver printer)	Baki 1	Baki 2
Plain Paper [Kertas Biasa]	✓	✓
Light [Ringan] 60-74 g/m ²	✓	✓
Midweight [Menengah] (96-110 g/m ²)	✓	✓
Heavy [Berat] 111-130 g/m ²	✓	✓
Extra Heavy [Ekstra Berat] 131-175 g/m ²	✓	
Transparency [Transparansi]	✓	✓
Label	✓	
Letterhead [Kop surat]	✓	✓
Preprinted [Bercetak]	✓	✓
Prepunched [Berlubang]	✓	✓
Color [Warna]	✓	✓
Rough [Kasar]	✓	✓
Bond	✓	✓
Recycled [Daur ulang]	✓	✓
Envelope [Amplop]	✓	
HP Multipurpose Paper [Kertas Serbaguna HP]	✓	✓
HP Office Paper [Kertas Kantor HP]	✓	✓
HP LaserJet Paper [Kertas LaserJet HP]	✓	✓
HP Premium Choice Paper [Kertas Pilihan Premium HP]	✓	✓

Kapasitas baki dan nampan

Baki atau nampan	Jenis kertas	Spesifikasi	Kuantitas
Baki 1	Kertas	Kisaran: 60 g/m ² bond s/d 200 g/m ² bond	Maksimal tinggi tumpukan: 5 mm Setara dengan 50 lembar 75 g/m ² bond
		Amplop	Bond kurang dari 60 g/m ² s.d. bond 90 g/m ² Hingga 10 amplop
	Label	Maksimal tebalnya 0,23 mm	Maksimal tinggi tumpukan: 5 mm
	Transparansi	Minimal tebalnya 0,13 mm	Maksimal tinggi tumpukan: 5 mm
Baki 2	Kertas	Kisaran: 60 g/m ² bond s/d 135 g/m ² bond	Setara dengan 250 lembar 75 g/m ² bond Maksimal tinggi tumpukan untuk kertas A6: 15 mm (0,59 inci)
		Transparansi	Minimal tebalnya 0,13 mm
Nampan atas standar	Kertas		Hingga 125 lembar 75 g/m ² bond

Pedoman kertas atau media cetak khusus

Produk ini mendukung pencetakan pada media khusus. Gunakan pedoman berikut ini untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Bila menggunakan kertas atau media cetak khusus, pastikan untuk mengatur jenis dan ukurannya pada driver printer Anda untuk mendapatkan hasil cetak terbaik.

- △ **PERHATIAN:** Printer HP LaserJet menggunakan pelebur untuk melekatkan partikel toner secara tepat pada kertas. Kertas HP laser dirancang untuk menahan panas yang sangat tinggi. Menggunakan kertas inkjet yang tidak dirancang untuk teknologi ini dapat merusak printer Anda.

Jenis media	Boleh	Tidak Boleh
Amlop	<ul style="list-style-type: none"> • Simpan amplop dengan rata. • Gunakan amplop dengan lipatan yang memanjang hingga sudut amplop. • Gunakan strip perekat lepasan yang disetujui untuk digunakan pada printer laser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan amplop yang kusut, sobek, saling menempel, atau rusak. • Jangan gunakan amplop dengan penjepit, penahan, tali pengikat, jendela, atau berpelapis. • Jangan gunakan perekat yang menempel sendiri atau bahan sintetis lainnya.
Label	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan hanya lembaran label yang pelapisnya tidak terbuka di antara label-label tersebut. • Gunakan lembaran label yang rata. • Gunakan hanya lembaran label yang masih utuh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan label yang berkerut, menggelembung, atau rusak. • Jangan mencetak pada lembaran label yang telah terpakai sebagian.
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan hanya transparansi yang disetujui untuk digunakan pada printer laser. • Letakkan transparansi di atas permukaan yang rata setelah dikeluarkan dari produk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan media transparan yang tidak disetujui untuk printer laser.
Kertas kop surat dan formulir pracetak	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan hanya kertas kop surat atau formulir yang disetujui untuk digunakan pada printer laser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan kertas kop surat timbul atau metalik.
Kertas tebal	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan hanya kertas tebal yang disetujui untuk digunakan pada printer laser dan memenuhi spesifikasi berat untuk produk ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan kertas yang lebih berat dari spesifikasi media yang dianjurkan untuk produk ini kecuali kertas HP yang telah disetujui untuk digunakan pada produk ini.
Kertas mengkilap atau berpelapis	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan hanya kertas mengkilap atau berpelapis yang disetujui untuk digunakan pada printer laser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan kertas mengkilap atau berpelapis yang dirancang untuk digunakan pada produk inkjet.

Memuat baki


Orientasi kertas untuk memuat baki

Jika Anda menggunakan kertas yang memerlukan orientasi khusus, muatlah sesuai dengan informasi dalam tabel berikut.


Baki	Pencetakan satu-sisi	Pencetakan amplop
Baki 1	Hadap ke atas Tepi atas menghadap ke produk	Bagian depan amplop menghadap ke atas Tepi pendek tempat peranko menghadap ke produk
Baki 2	Hadap ke bawah Tepi atas di bagian depan baki	Hanya gunakan Baki 1 untuk mencetak amplop.

Baki 1

Baki 1 diakses dari bagian depan printer.

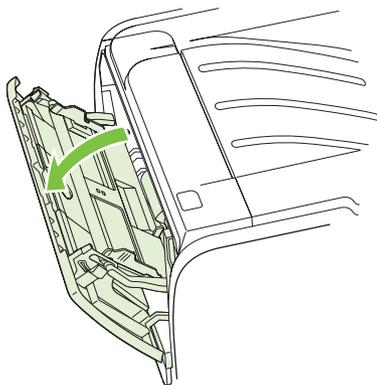


Pengarah media berfungsi untuk memastikan bahwa media diumpankan dengan benar ke dalam printer dan bahwa hasil cetakan tidak miring (media terlipat). Pada saat memuatkan media, atur agar pengarahnya sesuai dengan lebar media yang digunakan.

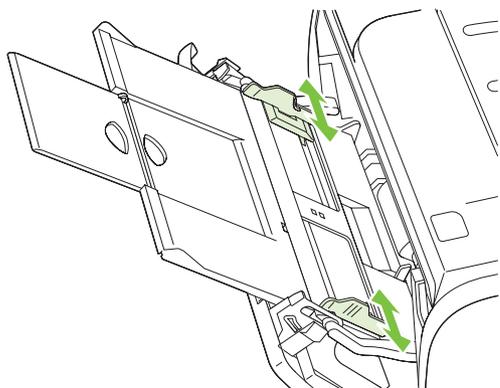

Baki 2


Pemandu media berfungsi untuk memastikan bahwa media diumpankan dengan benar ke dalam printer dan hasil cetak tidak miring. Baki 2 dilengkapi dengan pemandu media belakang dan samping. Pada saat memuat media, atur pemandu media agar sesuai dengan lebar dan panjang media yang digunakan.

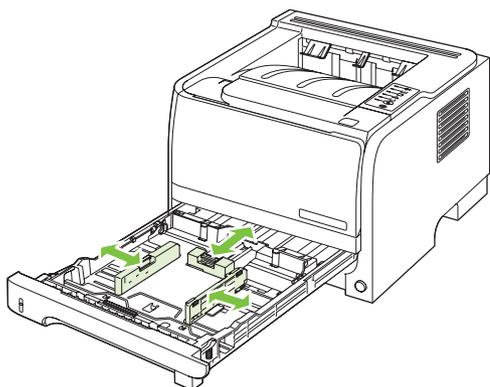

 **CATATAN:** Bila Anda menambahkan media yang baru, pastikan untuk mengeluarkan semua media dari baki masukan, kemudian rapikan kembali tumpukan media baru tersebut. Dengan mencegah beberapa lembar media masuk sekaligus ke dalam printer dapat membantu mengurangi kemacetan.

Memuat kertas ukuran A6

Saat memuat kertas ukuran A6, sesuaikan panjangnya dengan hanya menggeser maju panel tengah pada pemandu media belakang.

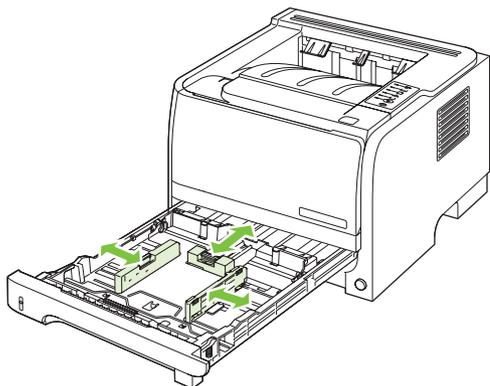

Pengumpanan manual

Anda dapat menggunakan pengumpanan manual jika mencetak dengan media campuran. Misalnya, Anda dapat menggunakan pengumpanan manual untuk mencetak amplop, kemudian surat, setelah itu amplop, dan seterusnya. Muat amplop ke dalam Baki 1 dan muat kertas kop surat ke Baki 2.

Untuk mencetak dengan menggunakan pengumpanan manual, buka Properties [Properti] printer atau Printer Setup [Pengaturan Printer], kemudian pilih **Manual Feed (tray 1)** [Pengumpanan Manual (baki 1)] dari daftar buka-bawah **Source Tray** [Baki Sumber]. Setelah Anda mengaktifkan pengumpanan manual, tekan tombol **Go** [Mulai] untuk mencetak.

Mengkonfigurasi baki

Gunakan driver printer atau server Web tertanam untuk mengkonfigurasi baki bagi ukuran dan jenis kertas tertentu.


Driver printer	Klik tab Paper/Quality [Kertas/Kualitas] dan pilih jenis serta ukuran dari daftar tarik Paper Options [Opsi Kertas].
Server Web tertanam	Klik tab Settings [Pengaturan], kemudian klik opsi Paper Handling [Penanganan Kertas] dari panel sebelah kiri.

Menggunakan berbagai opsi keluaran kertas

Produk memiliki dua lokasi keluaran: nampan keluaran atas (standar) dan jalur kertas langsung (keluaran belakang).

Mencetak ke nampan keluaran atas (standar)

Nampan keluaran atas mengumpulkan kertas menghadap ke bawah, dan dengan urutan yang benar. Nampan keluaran atas harus digunakan untuk hampir semua pekerjaan cetak, termasuk transparansi. Untuk menggunakan nampan keluaran atas, pastikan jalur kertas langsung telah tertutup. Untuk menghindari kemacetan, jangan membuka atau menutup jalur kertas langsung sewaktu produk sedang mencetak.

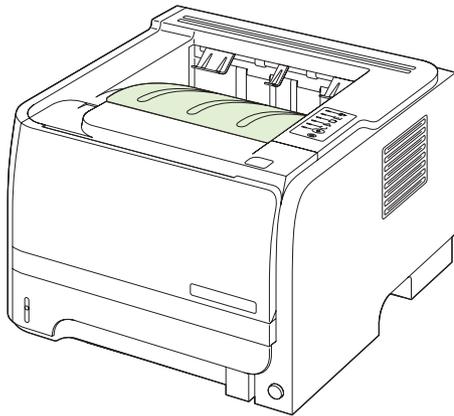

Mencetak ke jalur kertas langsung (keluaran belakang)


Produk selalu menggunakan jalur kertas langsung jika ini telah terbuka. Kertas akan keluar dengan menghadap ke atas, dengan halaman terakhir berada paling atas (urutan terbalik).

Mencetak dari Baki 1 ke keluaran belakang adalah jalur yang paling lurus. Membuka jalur kertas langsung mungkin dapat meningkatkan kinerja untuk jenis kertas berikut ini:

- Amplop
- Label
- Kertas ukuran-khusus kecil
- Kartu pos
- Kertas lebih berat dari 120 g/m² (32 lb)

Untuk membuka jalur kertas langsung, pegang gagang pada bagian atas pintu belakang, dan tarik pintunya ke bawah.

 **CATATAN:** Pastikan membuka jalur kertas langsung, bukan pintu pembebas kemacetan.

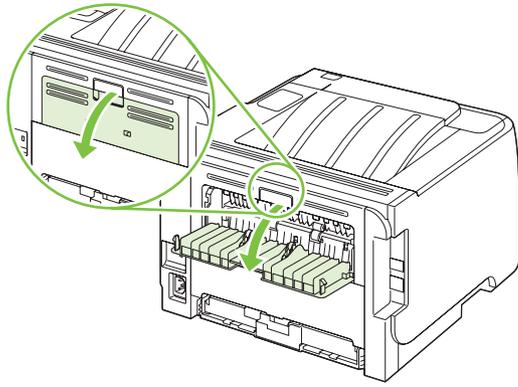

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CE461-90954