


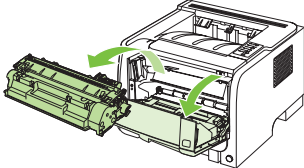






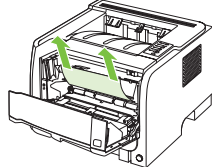


## Suppression des brouillages papier

Comment faire pour	Etapas à suivre	
<p data-bbox="100 363 613 435"><b>Supprimer des brouillages au niveau des mécanismes internes</b></p> <p data-bbox="100 472 585 539"><b>Zone de la cartouche d'impression et circuit papier</b></p> <p data-bbox="100 608 613 691"><b>ATTENTION :</b> Avant de supprimer un brouillage, mettez le produit hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.</p> <p data-bbox="100 874 638 957"><b>ATTENTION :</b> Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière. Recouvrez-la avec une feuille de papier.</p>	<p data-bbox="674 331 1339 443">Lorsque vous supprimez un brouillage, faites attention à ne pas déchirer le papier coincé. Il suffit qu'un tout petit morceau de papier reste dans le périphérique pour provoquer de nouveaux brouillages.</p> <ol data-bbox="674 475 1377 1233" style="list-style-type: none"><li data-bbox="674 475 1377 531">1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte d'accès aux cartouches d'impression puis retirez la cartouche d'impression.</li><li data-bbox="674 608 1325 663">2 Si le papier coincé est visible, attrapez-le à deux mains et retirez-le doucement du produit.</li><li data-bbox="674 874 1339 930">3 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.</li><li data-bbox="674 1150 1339 1233">4 S'il n'y a pas de papier coincé dans la zone de la cartouche d'impression, ouvrez la porte d'accès pour suppression de brouillage à l'arrière du produit.</li></ol>	   





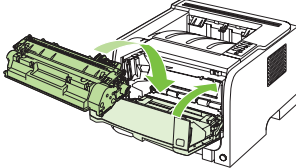


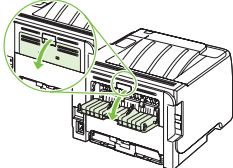

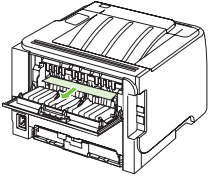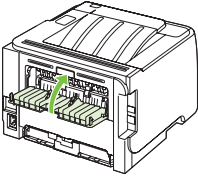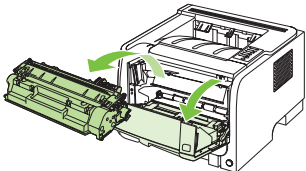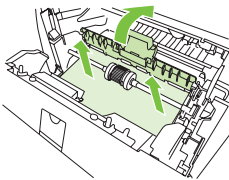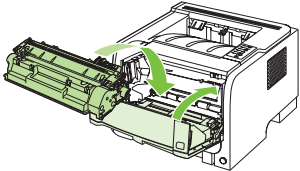Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="100 288 613 363">Supprimer des brouillages au niveau des mécanismes internes (suite)</p>	<p data-bbox="680 261 1325 316"><b>5</b> Si le papier coincé est visible, attrapez-le à deux mains et retirez-le doucement du produit.</p>  <p data-bbox="680 497 1299 525"><b>6</b> Fermez la porte d'accès pour suppression de brouillage.</p> 
<p data-bbox="100 762 613 837">Supprimer des brouillages au niveau des bacs d'alimentation</p> <p data-bbox="100 869 178 896">Bac 1</p> <p data-bbox="100 965 638 1050"><b>ATTENTION :</b> Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière. Recouvrez-la avec une feuille de papier.</p>	<p data-bbox="680 735 1377 790"><b>1</b> Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte d'accès aux cartouches d'impression puis retirez la cartouche d'impression.</p>  <p data-bbox="680 970 1346 1024"><b>2</b> Soulevez le capot du rouleau d'entraînement du bac 1. Attrapez le papier coincé et retirez-le doucement du produit.</p>  <p data-bbox="680 1209 1339 1264"><b>3</b> Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.</p> 



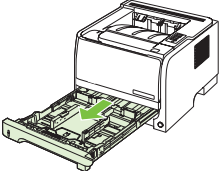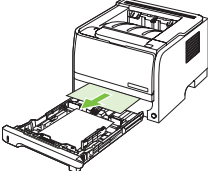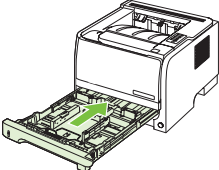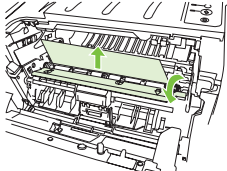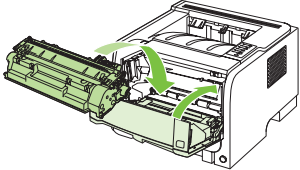

Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="100 292 611 363">Supprimer des brouillages au niveau des bacs d'alimentation (suite)</p> <p data-bbox="100 395 180 427">Bac 2</p>	<ol data-bbox="682 264 1381 1217" style="list-style-type: none"><li data-bbox="682 264 871 288">1 Ouvrez le bac.</li><li data-bbox="682 491 1381 544">2 Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.</li><li data-bbox="682 715 871 738">3 Fermez le bac.</li><li data-bbox="682 941 1381 1074">4 Si vous ne voyez pas de papier coincé dans la zone des bacs, ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'impression, retirez la cartouche d'impression et tirez le guide de supports supérieur vers le bas. Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.</li><li data-bbox="682 1165 1381 1217">5 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.</li></ol>     





Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="90 287 667 359"><b>Supprimer des brouillages au niveau des bacs de sortie</b></p> <p data-bbox="90 383 667 502"><b>ATTENTION :</b> Pour ne pas endommager le produit, n'essayez pas de supprimer un brouillage au niveau du bac de sortie supérieur en tirant le papier directement.</p>	<ol data-bbox="667 255 1365 750" style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 255 1365 319"><b>1</b> Ouvrez la porte d'accès pour suppression de brouillage à l'arrière du produit.</li><li data-bbox="667 510 1365 574"><b>2</b> Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.</li><li data-bbox="667 718 1365 750"><b>3</b> Fermez la porte d'accès pour suppression de brouillage.</li></ol> <div data-bbox="1386 255 1638 430"></div> <div data-bbox="1386 510 1638 686"></div> <div data-bbox="1386 718 1638 893"></div>

